

FERNBEDIENUNGSANLEITUNGEN

Vielen Dank für den Kauf dieser Klimaanlage. Vor der Verwendung dieses Geräts lesen Sie bitte diese Anleitungen aufmerksam durch, und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch auf.

Bedienungsanleitung der Fernbedienung (RCH-RTY3-0)

Fernbedienung	1
Bedienungsanleitung	
Betriebsmodus	3
Luftstromrichtung Steuer	4
AI SMART-Modus	5
Luftstrom folgt / vermeidet Sie-	5
Modus REINIGUNGS-Modus	5
UHR-Taste	6
SUPER-Modus	6
TIMER-Modus	7
Ruhe-Modus	7
SPERRE-Modus	7
Einsparung-Modus	8
HI-NANO-Modus	8
iFEEL-Modus	8
DIMMER-Taste	8
8°C Wärme-Modus	8
Schlafmodus	9
ERFRISCHUNGS-Modus	9

Fernbedienung

Fernbedienung

Die Fernbedienung sendet Signale an das System.

1 MODE

Drücken Sie diese Taste, um die Betriebsart auszuwählen.

3 FAN / SPERRE

Verwendet werden, um Lüfterdrehzahl in der Folge auto, höher, hoch, mittel, niedrig und niedriger zu wählen.
Drücken Sie diese Taste für ca. 5 Sekunden, um den LOCK(SPERRE)-Modus zu starten. Drücken Sie diese Taste erneut für ca. 5 Sekunden, um es zu stoppen.

5 Schwing

Verwendet werden, um senkrechte Einstellung der schwingenden Jalousie zu stoppen oder starten und die gewünschten Auf / Abwärtsluftstromrichtung zu setzen.

7 TEMP + -

Verwendet werden, um die Raumtemperatur und den Timer, auch Echtzeit einzustellen.

9 SLEEP / DIMMER

Damit Schlafen-Modus zu setzen oder abbrechen. Drücken Sie diese Taste einmal für ca. 5 Sekunden, um den DIMMER-Modus zu starten. Drücken Sie diese Taste erneut für ca. 5 Sekunden, um den DIMMER-Modus zu beenden.

11 TIMER ON / UHR


Dient zum Starten oder Abbrechen der Timerbetriebs. Drücken Sie diese Taste für ca. 5 Sekunden, um den Uhrmodus zu starten.

14 ERFRISCHUNG / RUHIG

Dient zum Einstellen oder Abbrechen des Betriebs des Erfrischungsmodus. Drücken Sie diese Taste für ca. 5 Sekunden, um den ruhigen Betriebsmodus einzustellen oder zu löschen.

15 HI-NANO / SPARMODUS

Dient zum Einstellen oder Abbrechen des HI-NANO-Betriebs. Drücken Sie diese Taste für ca. 5 Sekunden, um den Sparbetriebsmodus einzustellen oder zu löschen.

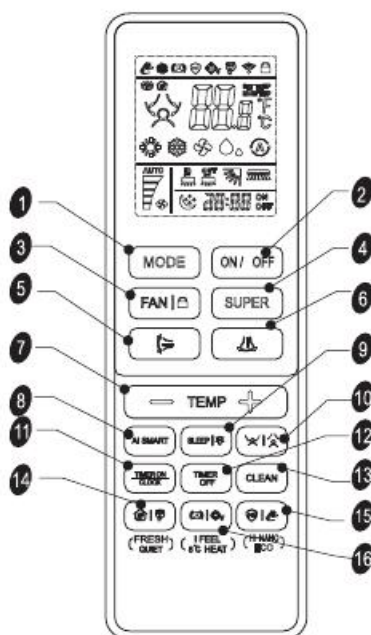

2 POWER

Das Gerät wird gestartet, wenn es aktiviert ist oder angehalten wird, wenn sie in Betrieb ist, falls Sie diese Taste drücken.

4 SUPER

Für Starten oder Stoppen des schnellen Kühlen / Heizen. (Fast Kühlen / Heizen arbeitet bei hohen Lüfterdrehzahl mit 16 °C eingestellte Temperatur automatisch, schnelle Heizung arbeitet bei Autolüfterdrehzahl mit 30 °C eingestellte Temperatur automatisch)

6 Schwing (optional)

Verwendet werden, um senkrechte Einstellung der schwingenden Jalousie zu stoppen oder starten und die gewünschten Auf / Abwärtsluftstromrichtung zu setzen.

8 AI SMART

Dient zum Aufrufen des AI (KI) Smart-Running(Betrieb)-Modus

10 Luftstrom folgt / vermeidet Sie

Dient zum Starten oder Abbrechen von Luftstrom folgt / vermeidet Sie-Modus.

12 OFF TIMER

Damit den Timer zu setzen oder abbrechen.

13 CLEAN

Drücken Sie diese Taste einmal, um den Indoor(Innen)-Reinigungsmodus zu starten. Anschließend wird die Anzeige „“ auf dem LCD angezeigt. Zum beenden, diese Taste erneut drücken. Drücken sie diese Taste für ca. 5 Sekunden um den Outdoor(Außen)-Reinigungsmodus zu starten. Anschließend wird die Anzeige „“ auf dem LCD angezeigt. Zum beenden, diese Taste erneut für ca. 5 Sekunden drücken.

16 iFEEL / 8°C HEIZUNG

Dient zum Starten oder Abbrechen des iFEEL-Modus. Im iFEEL-Modus operiert die Klimaanlage einem Basistemperatursensor entsprechend, dieser Sensor ist anstelle der Anlage in der Fernbedienung eingebaut. Um die problemlose Funktion von dem iFEEL-Modus zu gewährleisten, sollte die Fernbedienung da platziert werden, wo das Indoor(Innen)-Gerät problemlos ein Signal empfängt. Drücken Sie diese Taste für ca. 5 Sekunden, um den HEIZUNGSMODUS von 8 °C zu starten oder abbrechen.

Kühlung Anzeige

Trocken Anzeige

Lüfter nur Anzeige

Heizung Anzeige Mittlere

Heizung Anzeige

Auto-Lüftergeschwindigkeit

Höhere Lüftergeschwindigkeit

Hohe Lüftergeschwindigkeit

Lüftergeschwindigkeit

Niedrige Lüftergeschwindigkeit

Niedrigere Lüfterdrehzahl

Schlaf 1 Anzeige

Schlaf 2 Anzeige

Schlaf 3 Anzeige

Schlaf 4 Anzeige

AI SMART-Anzeige

Ruhe Anzeige

Einsparung Anzeige

Super Anzeige

ON Eingestellten Timer

Signal übertragen

Ifeel

Anzeigte Temperatur

zeigen SPERRE

zeigen OFF Aktuelle Zeit

Weisheitsauge-Anzeige

Luftstrom folgt Ihnen-Anzeige

Luftstrom vermeidet Sie-

Innen-Sauberkeitsanzeige

Außen-Sauberkeitsanzeige

Anzeige Luftstrom hoch und runter Anzeige

Erfrischungsanzeiger

Luftstrom links und rechts Anzeige

HI-NANO-Anzeiger


Hinweis: Jeder Modus und entsprechende Funktion wird weiter im folgenden Seiten angegeben werden.

Fernbedienung

Fernbedienung

♦ Wie kann man die Batterien einlegen


1. Entfernen den Batteriefachdeckel nach der Pfeilrichtung.
2. Legen Sie neue Batterien und stellen Sie sicher, dass die (+) und (-) der Batterie richtig angepasst werden.
3. Setzen Sie die Abdeckung wieder, indem Sie sie wieder in Position zurückschieben.

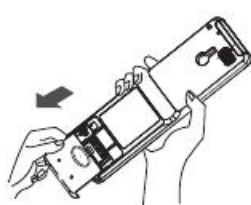

1



2

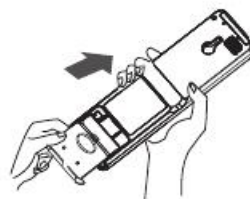

3

Hinweis:

- Verwenden Sie 2 LR03 AAA (1,5 Volt) Batterien. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien. Ersetzen Sie die Batterien durch den neuen des gleichen Typs, wenn die Anzeige trüb wird.


♦ Lagerung und Tipps zur Verwendung der Fernbedienung

Die Fernbedienung wird mit einem Halter an der Wand gespeichert und montiert werden.


Hinweis: Die Fernbedienung Halter ist ein optionaler Bestandteil.

Hinweis: Die Form kann von dem Fernbedienung Halter, der von Ihnen gewählt wird, abweichen.

Fernbedienung Halter
Befestigung.

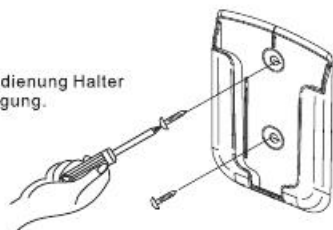

Fernbedienung
Montage

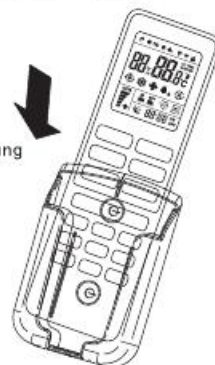

♦ Verwendung


Um das Raumklimagerät zu betreiben, richten Sie die Fernbedienung auf den Signalempfänger. Die Fernbedienung wird die Klimaanlage in einem Abstand von bis zu 7 Meter betrieben mit der Deutung auf Signalempfänger des Innengeräts.

⚠ VORSICHTSMASSNAHMEN

Für entsprechende Signalübertragung zwischen Fernbedienung und Inneneinheit, halten Sie den Signalempfänger von den folgenden Elementen:

- Direktes Sonnenlicht oder andere starke Lichter oder Wärme
- Flachbildfernseher-Bildschirm oder andere elektrische Geräte, die auf der Fernbedienung reagieren

Zusätzlich wird die Klimaanlage nicht in Betrieb, wenn Vorhänge, Türen oder andere Gegenstände die Signale von der Fernbedienung zur Inneneinheit blockieren. Ist das Signal möglicherweise nicht richtig übermittelt werden, entweder verschieben Sie diese Materialien oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

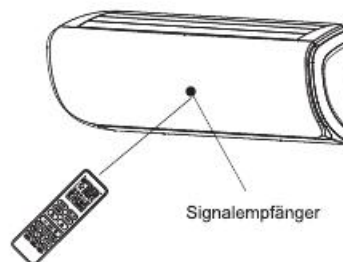

Signalempfänger


Bedienungsanleitung

Betriebsmodus

◆ Wahlmodus

Drücken Sie die Taste  nach der Reihe

Ergebnis: Die Betriebsarten in der Reihenfolge geändert:


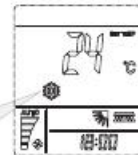


☑ **Heizung Modus ist nicht zur Kühlung nur Klimaanlage zur Verfügung.**

◆ Lüfter Modus

Drücken Sie die Taste  ch der Reihe

Ergebnis: Die Lüfterdrehzahl wird in der Reihenfolge geändert

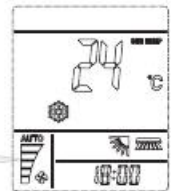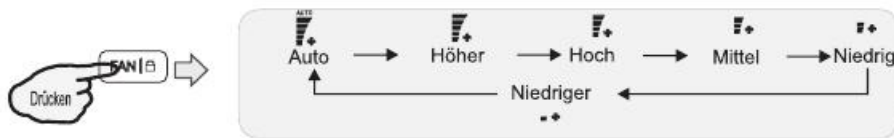

☑ **Bei „Lüfter Nur“ Modus sind nur „Auto“ nicht verfügbar.
Bei „Trocken“ Modus, die Lüfterdrehzahl wird bei „AUTO“
automatisch festgelegt, „Lüfter“ Taste ist in diesem Fall unwirksam.**

◆ Einstellung der Temperatur

Drücken Sie die Taste  einmal

Ergebnis: Erhöhen Sie die Temperatur
Einstellung um 1°C

Drücken Sie die Taste

Ergebnis: Niedrigere Temperatur
eingestellt um 1°C



Bereich der verfügbaren Solltemperatur	
*Heizung, Kühlung	16°C~30°C
Trocken	-3 ~ 3
Lüfter Nur	unverfügbar einzustellen

* Hinweis: Heizung-Modus wird nicht zur Kühlung nur Modelle verfügbar.
* Hinweis: Auf der „Trocken“ Modus kann ein Rückgang oder Anstieg von
bis zu 3 °C in Fernbedienung eingestellt werden, wenn Sie immer noch
unwohl fühlen.

◆ Einschalten

Drücken Sie die Taste .

Ergebnis: Die RUN-Anzeige der Inneneinheit leuchtet.

Die Betriebsarten SCHWINGEN, AI (KI) SMART, SMART, UHR, SUPER, TIMER, STILL, SPERRE, SPARSAM, IFEEL, DIMMER, 8 °C HEAT, und SCHLAF werden auf den folgenden Seiten detailliert angegeben.


- ☑ **Betriebsartenwechsel im laufenden Betrieb, manchmal die Einheit reagiert nicht auf einmal. Warten Sie 3 Minuten.**
- Während des Heizbetriebs wird der Luftstrom nicht am Anfang entladen. Nach 2-5 Minuten, wird der Luftstrom entladen werden, bis die Temperatur des Innen Wärmetauschers steigt.
- Warten Sie 3 Minuten, bevor Sie das Gerät neu starten.

Bedienungsanleitung

Luftstromrichtung Steuer

Vertikalen Luftstrom wird automatisch zu einem bestimmten Winkel in Übereinstimmung mit dem Betriebsmodus nach dem Einschalten des Geräts eingestellt.

Betriebsmodus	Luftstromrichtung
Kühlung Trocken	Horizontal
*Heizung, Lüfter Nur	Abwärts

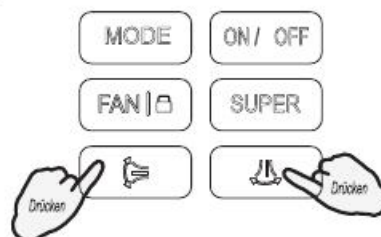

Die Richtung des Luftstroms können auch nach eigener Anforderung durch Drücken der Tasten „“ “ auf der Fernbedienung eingestellt werden.


** Heizung Modus ist nur für Modelle mit Wärmepumpe verfügbar.*

♦ Vertikale Luftstromsteuerung (mit der Fernbedienung)

Verwenden Fernbedienung, um verschiedene Winkel der Strömung oder bestimmten Winkel einzustellen, wie Sie möchten.

Drücken Sie die „“ Taste hintereinander.

Ergebnis: Die vertikale Einstellklappe ändert sich nacheinander.



♦ Horizontale Luftstromregelung (mit der Fernbedienung) (optional)

Verwenden Fernbedienung, um verschiedene Winkel der Strömung oder bestimmten Winkel einzustellen.

Drücken Sie die „“ Taste hintereinander.

Ergebnis: Die horizontale Einstellklappe ändert sich nacheinander.



HINWEIS Wenn das Gerät nicht über eine Vier-Wege-Luftstromfunktion verfügt, können sie den horizontalen Luftstrom selbst einstellen. (bei einigen Modellen ungültig)

A Schalten Sie die vertikale Einstellung Jalousie manuell nicht, da sonst Funktionsstörungen auftreten können. Wenn das passiert, schalten Sie das Gerät zuerst aus, schneiden Sie die Stromversorgung ab und zurückgeben erneut.

B Es ist besser, dass die vertikale Einstellung Jalousie nicht für eine lange Zeit bei Kühlung oder Trocken-Modus abwärts neigt, um Kondenswasser vom Tropfen zu verhindern.

Bedienungsanleitung

AI SMART-Modus

In dieser Betriebsart können Betriebsmodus, Temperatur, Gebläsegeschwindigkeit, Gebläserichtung, Luftfeuchtigkeit usw. automatisch an die Umgebungstemperatur und die Luftfeuchtigkeit des Raums angepasst werden, um den Kunden den größtmöglichen Komfort zu bieten.


♦ Wie kann man AI SMART-Modus einstellen?

Drücken Sie die **AI SMART** Taste.

Ergebnis: Aktiviert den **AI SMART**-Modus

Im **AI SMART**-Modus können sie durch Drücken der Tasten „+“ und „-“ die Temperatureinstellung ändern. Der Einstellbereich liegt zwischen -3 und 3.

Hinweis: In „SUPER“-Modus und „ECONOMY“-Modus nicht verfügbar.

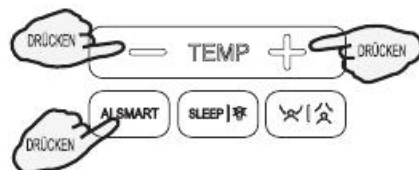

♦ Wie kann man AI SMART-Modus beenden?

Drücken Sie die **MODE** Taste.

Ergebnis: AI SMART-Modus wird abgebrochen.



Luftstrom folgt / vermeidet Sie-Modus

♦ Wie kann man Luftstrom folgt / vermeidet Sie-Modus einstellen?

Drücken Sie die **Luftstrom folgt / vermeidet Sie** Taste.

Ergebnis: Die Betriebsarten wechseln nacheinander:



Hinweis: Diese Schaltfläche ist nur für die QD-Serie verfügbar.

♦ Wie kann man Luftstrom folgt / vermeidet Sie-Modus beenden?

Drücken Sie die Taste **AI SMART**, **POWER** oder **SWING**.

Ergebnis: Luftstrom folgt / vermeidet Sie-Modus wird beendet.

REINIGUNGS-Modus

♦ Wie kann man den REINIGUNGS-Modus einstellen?

Drücken Sie die **REINIGUNGS**-Taste.

Ergebnis: Aktivieren oder beenden Sie den internen Reinigungsmodus, dann wird „**REINIGUNGS**“ angezeigt oder auf dem LCD verschwinden.

Drücken Sie die **REINIGUNGS**-Taste für ca. 5 Sekunden.

Ergebnis: Aktivieren oder beenden Sie den externen Reinigungsmodus, dann wird „**REINIGUNGS**“ angezeigt oder auf dem LCD verschwinden.

♦ Wie kann man REINIGUNGS-Modus beenden?

- Während des Startvorgangs für der Reinigungsmodus im internen oder externen Bereich in Betrieb gesetzt. Drücken Sie die Tasten **ON(EIN)/OFF(AUS)**, **AI (KI)-SMART** oder **CLEAN (REINIGEN)**, um den Reinigungsmodus zu verlassen.
- Der Reinigungsmodus wird automatisch beendet, falls der Reinigungsmodus länger als 30 Minuten gestartet wurde.
- Die Anzeige „**REINIGUNGS**“ oder „**REINIGUNGS**“ wird auf dem LCD verschwinden, wenn der interne oder externe Reinigungsmodus verlassen wird.

Hinweis:

Die REINIGUNGS-Taste ist im SLEEP(SCHLUMMER)- oder im TIME ON(ZEIT AN)-Modus nicht verfügbar.

Der interne Reinigungs- und der externe Reinigungsmodus können nicht gleichzeitig gestartet werden.

*Im Standby-Modus und mit dem gestarteten internen und externen Reinigungsmodus dürfen keine Tasten bis auf die Tasten **ON(AN)/OFF(AUS)** und **AI (KI) SMART** und die **REINIGUNGS**-Taste verwendet werden.*

Der Outdoor-Selbstreinigungsmodus gilt nur für spezielle Modelle.

Bedienungsanleitung

UHR-Taste

♦ Wie wird die aktuelle Zeit eingestellt?


1. Drücken Sie die Taste  für ca. 5 Sekunden.

Ergebnis: Die Uhrzeit blinkt auf dem LCD




2. Drücken Sie + und - Taste.

Ergebnis: Einmal steigert oder verringert die Zeiteinstellung um 1 Minute.
Mit eineinhalb Sekunden steigert oder verringert die Zeiteinstellung um 10 Minuten.
Für eine längere Zeit steigert oder verringert die Zeit 1 Stunde.

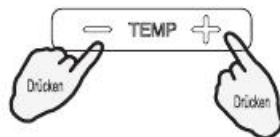

3. Drücken Sie die Taste  innerhalb von 10 Sekunden noch ein Mal nach der Zeiteinstellung.

Ergebnis: Die Echtzeit wird eingestellt.

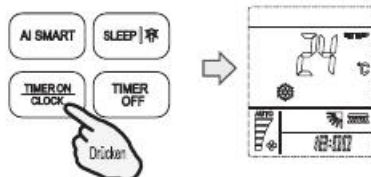

SUPER-Modus

SUPER Modus dient zum Starten oder Stoppen der schnellen Kühlung oder Heizung nur, wenn das Gerät eingeschaltet ist.


SUPER Modus kann eingestellt werden, wenn das Gerät in Betrieb ist oder aktiviert wird.

Im **SUPER** Modus können Sie die Temperatur, Luftstromrichtung oder Timer einstellen.

♦ Wie wird **SUPER** Modus eingestellt?


Drücken Sie die  Taste beim Kühlung-, Trocken- und Lüfter Nur-Modus.

Ergebnis: Bei hohen Lüfterdrehzahl wird die eingestellte Temperatur automatisch auf 16 °C.

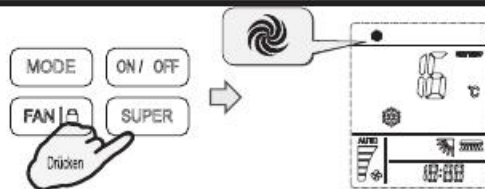

Drücken Sie die  Taste beim Heizung Modus.


Ergebnis: Bei Auto Lüfterdrehzahl wird die eingestellte Temperatur automatisch auf 30 °C.

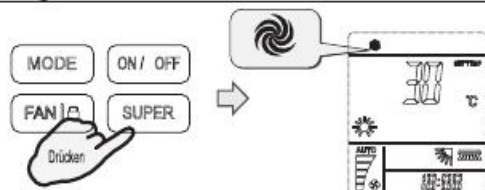

♦ Wie kann man **SUPER** Modus abbrechen?

Drücken Sie **SUPER**, **MODUS**, **Lüfter**, **EIN/AUS** oder **Schlafen** Taste.

Ergebnis: Anzeige wird zurück zum originalen Modus eingestellt. Flucht vom **SUPER** Modus

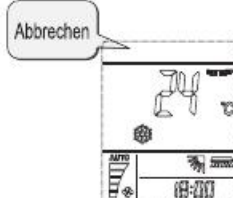

Hinweis:

SMART-Taste ist nicht in **SUPER**-Modus verfügbar.

Die **SPARSAM**-Taste ist im **SUPER**-Modus unwirksam.

Die Anlage wird in **SUPER**-Modus für 15 Minuten weiter arbeiten, wenn Sie nicht von ihr entgehen, indem Sie eine der oben genannten Tasten drücken.

Bedienungsanleitung


Timer-Modus

Es ist praktisch, den Timer mit **TIMER ON** -Tasten einzustellen, wenn Sie am Morgen ausgehen, um eine angenehme Raumtemperatur der Zeit, wenn Sie nach Hause kommen, zu erreichen. Sie können auch in der Nacht Timer Off einstellen, um einen guten Schlaf zu genießen.

◆ Wie wird **TIMER ON** eingestellt?


1. Drücken Sie die Taste **TIMER ON CLOCK**.

Ergebnis: „12:00 ON“ blinkt auf dem LCD

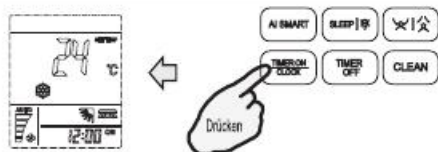


2. Drücken Sie die Taste **+** oder **-**.

Ergebnis: Einmal steigert oder verringert die Zeiteinstellung um 1 Minute
Mit einundeinhalb Sekunde steigert oder verringert die Zeiteinstellung um 10 Minute
Für eine längere Zeit steigert oder verringert die Zeit um 1 Stunde.



3. Wenn die gewünschte Zeit auf dem LCD angezeigt wird, drücken Sie die **TIMER ON**-Taste und bestätigen Sie es.

Ergebnis: „ON“ hört auf zu blinken.
Die **TIMER**-Anzeige am Indoor-Gerät leuchtet auf.
(ungültig für Multi-System)

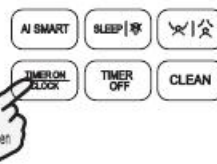


4. Nach die eingestellte Timer für 5 Sekunden angezeigt wird, wird die Uhr auf dem LCD der Fernbedienung statt der eingestellten Timer angezeigt.

◆ Wie kann man **TIMER ON** abbrechen?

Drücken Sie die Taste **TIMER ON CLOCK**.

Ergebnis: „ON“-Anzeige verschwindet, der Einschalt-Timer wurde abgebrochen.

Hinweis: Es ist vergleichbar mit der Einstellung **TIMER ON**. Sie können das Gerät zu der gewünschten Zeit automatisch ausschalten lassen.

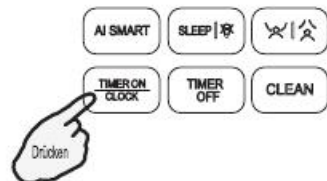

Ruhe-Modus

In diesem Modus wird die Klimaanlage mit niedrigen Rausch durch niedrige Verdichterfrequenz und niedriger Lüfterdrehzahl arbeiten. Dieser Modus ist nur für die Wechselrichter-Modelle zur Verfügung.

Im Kühlungs- oder Heizmodus, drücken Sie die Taste **QUIET** für ca. 5 Sekunden, um den **RUHIGEN** Modus zu starten. Dann erscheint die Anzeige **Ruhig** auf dem Bildschirm.


Hinweis: Drücken Sie **QUIET**, **MODE**, **FAN SPEED**, **SMART**, **SUPER** oder **ON/OFF** um den **QUIET-Modus** zu beenden.



SPERRE -Modus

Drücken Sie die Taste **FAN LOCK** für ca. 5 Sekunden, um den **LOCK-Modus** zu starten. Die Sperranzeige erscheint auf dem Display.

Drücken Sie die Taste **FAN LOCK** erneut für ca. 5 Sekunden, um den **LOCK-Modus** zu beenden. Die Sperranzeige verschwindet.

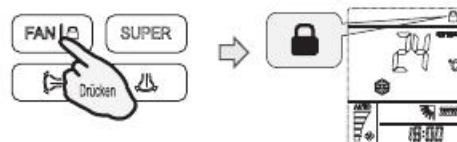

Bedienungsanleitung

Einsparungs-Modus

In diesem Modus wird die Klimaanlage Ihnen Energiesparleistung durch geringerem Betriebs Strom bringen.

- Die ECONOMY-Taste ist im SUPER- und AI SMART-Modus unwirksam.
- Drücken Sie die Taste ON/OFF, MODE, TEMP+, TEMP-, FAN SPEED oder SLEEP, um den ECONOMY-Modus abzubrechen.

HI-NANO-Modus

Drücken Sie die Taste , um den HI-NANO-Modus einzustellen oder zu löschen. Dann erscheint die Anzeige „HI“ auf dem Bildschirm oder verschwindet.

- Wenn Sie das Gerät ausschalten, wird der HI-NANO-Modus gelöscht. Die Anzeige „HI“ verschwindet auf dem LCD.

iFEEL-Modus

Der Temperatursensor in der Fernbedienung ist aktiviert. Es kann seine Umgebungstemperatur empfinden und das Signal wieder an das Gerät übertragen, das Gerät kann die Temperatur einstellen, um maximalen Komfort zu bieten.


Wie kann man Ich fühle Modus abbrechen ?

Drücken Sie die iFEEL-Taste einmal.

Ergebnis: Das Sendesignal im Display verschwindet, wird die Funktion Ich fühle ausgeschaltet werden.

Hinweis:


Die Standardeinstellung ist Ich Fühle aktiviert.

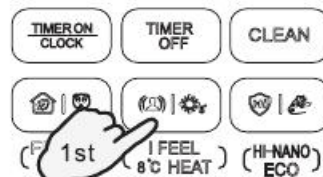

Wie wird Ich Fühle Modus eingestellt?

Drücken Sie die iFEEL-Taste erneut.

Ergebnis: Ich Fühle Funktion wird eingeschaltet.

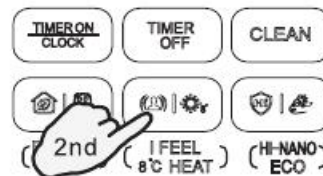


Wie Sie das Dimmer einstellen?

Drücken Sie die Taste  ca. 5 Sekunden lang, um das Licht und die Anzeige im Gerät auszuschalten.

Hinweis:

Wenn das Licht nicht leuchtet, wird Empfangssignal auf dem Licht wieder einschalten.

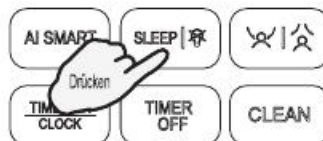

8°C Wärme-Modus

Wie kann man die 8°C HEIZUNG einstellen?

Drücken Sie die Taste  für ca 5 Sekunden im Heizungsmodus.


Im HEIZUNGSMODUS bei 8°C wird die Lüfterdrehzahl automatisch auf „AUTO“ eingestellt. Der HEIZUNGSMODUS bei 8°C wird gestartet, wenn Sie im Heizungsmodus die Taste „“ ca. 5 Sekunden drücken.

Wenn Sie eine beliebige Taste außer den Tasten iFEEL, TIMER ON, TIMER OFF, SWING und Airflow Follow/ Avoid You, FRESH, HI-NANO, CLEAN und DIMMER drücken, können Sie den 8°C HEAT-Modus verlassen. Dann erlischt die Anzeige  und der Modus 8°C HEIZEN wird abgebrochen.

Hinweis:

In 8°C HEIZUNG-Modus, wird die Standardtemperatur auf 8°C eingestellt.

8°C HEIZUNG-Modus kann nur eingestellt werden, wenn die Klimaanlage im Heizbetrieb arbeitet.

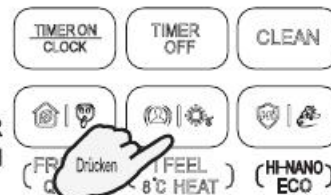

Bedienungsanleitung

Schlafmodus

SCHLAF-Modus kann in **COOLING**, **HEATING** oder **DRYING** Modus eingestellt werden.



Diese Funktion gibt Ihnen eine bequemere Umgebung für Schlaf.

- Das Gerät wird den Betrieb automatisch nach Betrieben für 8 Stunden stoppen.
- Lüfterdrehzahl wird automatisch bei niedriger Geschwindigkeit eingestellt.

♦ Wie wird Schlaf Modus eingestellt ?

Jedesmal wird  die Taste gedrückt.

Ergebnis: Das Betriebs Modus wird nach der Reihe verändert.

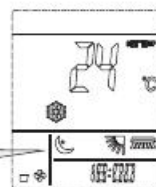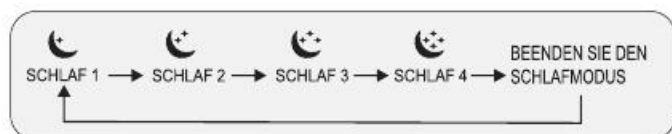

SCHLAF-Modus 1:

- Solltemperatur höchstens um 2 °C steigen, wenn das Gerät im Kühlbetrieb für 2 Stunden konstant arbeitet, dann hält stabil.
- Solltemperatur höchstens um 2 °C abnehmen, wenn das Gerät im Heizbetrieb für 2 Stunden konstant arbeitet, dann hält stabil.

SCHLAF-Modus 2:

- Wird Solltemperatur um 2 °C steigen, wenn das Gerät im Kühlbetrieb für 2 Stunden konstant arbeitet, wird um 1 °C nach 6 Stunden abnehmen, dann um 1 °C nach 7 Stunden abnehmen.
- Wird Solltemperatur um 2 °C verringern, wenn das Gerät im Heizbetrieb für 2 Stunden konstant arbeitet, wird um 1 °C nach 6 Stunden steigen, dann um 1 °C nach 7 Stunden ansteigen.

SCHLAF-Modus 3:

- Wird Solltemperatur um 2 °C steigen, wenn das Gerät im Kühlbetrieb für 2 Stunden konstant arbeitet, wird um 1 °C nach 6 Stunden abnehmen, dann um 1 °C nach 7 Stunden abnehmen.
- Wird Solltemperatur um 2 °C verringern, wenn das Gerät im Heizbetrieb für 2 Stunden konstant arbeitet, wird um 1 °C nach 6 Stunden steigen, dann um 1 °C nach 7 Stunden ansteigen.

SCHLAF-Modus 4:

- Eingestellte Temperatur hält stabil.

Hinweis: Drücken Sie die Taste SUPER, SMART, MODUS, ON/OFF oder FAN SPEED, um den SLEEP-Modus zu beenden.

Hinweis: Durch viermaliges Drücken von „Schlafmodus“ oder Auswählen anderer Modi wie SUPER, SMART oder FAN SPEED können Sie die Schlaffunktion dieser Geräte ohne vier Schlaffkurven deaktivieren.

Hinweis: Die Heizung ist nicht zur Kühlung nur Klimaanlage zur Verfügung.

ERFRISCHUNGS-Modus

♦ Wie kann man den ERFRISCHUNGS-Modus einstellen?

Drücken Sie einmal auf die **ERFRISCHUNGS**-Taste.

Ergebnis: Das Sendesignal wird auf dem Bildschirm angezeigt.
Die ERFRISCHUNGS-Funktion wird gestartet.

Hinweis:

Schalten Sie das Gerät im AI (KI)-SMART-Modus ein oder drücken Sie die AI (KI)-SMART-Taste, um den Erfrischungsmodus zu starten.



♦ Wie kann man den ERFRISCHUNGS-Modus löschen?

Drücken Sie die Taste MODE, ON/OFF, SUPER oder FRESH.

Ergebnis: Die Erfrischungsfunktion wird ausgeschaltet.