

G1F – Bedienungsanleitung für einfache Installation, Sprachsteuerung und LED-Display

DEUTSCH

Diese Bedienungsanleitung ist eine ergänzende Beschreibung zur Hauptbedienungsanleitung („GEBRAUCHS- UND MONTAGEANLEITUNG“) und dient in erster Linie der Erläuterung der Installation des Innengeräts, der Wartung des Luftfilters, der Sprachfunktion, der Erläuterung der Diagramme usw. Im Falle von Abweichungen zwischen dem Inhalt der Hauptbedienungsanleitung und dieser Bedienungsanleitung ist der Inhalt dieser Bedienungsanleitung maßgebend.

INHALT

Installation des Innengeräts	1
Wartung des Luftfilters	4
Sprachfunktion	5
Diagrammbedeutung	9

Diese Bedienungsanleitung enthält möglicherweise Abbildungen, die von dem von Ihnen erworbenen Modell abweichen.

Diese Bedienungsanleitung kann vom Hersteller überarbeitet werden.

Installation des Innengeräts

Die Anschlussmethode für die Rohrleitungen von dem Innengerät dieses Produkts kann neben der Hauptbedienungsanleitung auch anhand der folgenden Methoden ermittelt werden:



Austausch des Verbindungskabels

Wenn das mit dem Produkt gelieferte Verbindungskabel die Installationsbedingungen erfüllt, muss das Kabel nicht ausgetauscht werden. Sie können es direkt gemäß den Schritten der „Installation der Innengeräte-Rohrleitungen“ an das Rohr anschließen. Wenn es die Installationsbedingungen nicht erfüllt, befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um das Kabel auszutauschen.


1) Bevor das Gerät an der Montageplatte befestigt wird, bitte zunächst die Abdeckung entfernen.

a. Heben Sie die Abdeckung an den Stellen A und B mit der Hand nach außen an, bis sich die Verriegelung der Abdeckung von der Abdeckung löst, wie in Abb. 1 dargestellt.


b. Drücken Sie den Haltebolzen auf der Rückseite der Abdeckung nach links, bis der Führungsstift aus der Dübellöcher herausragt; Anschließend kann die Platte von der äußeren Abdeckung getrennt werden (siehe Abb. 2).

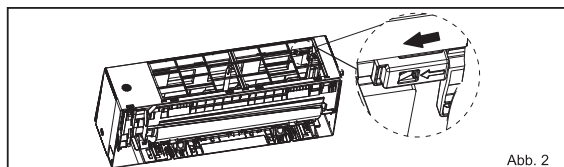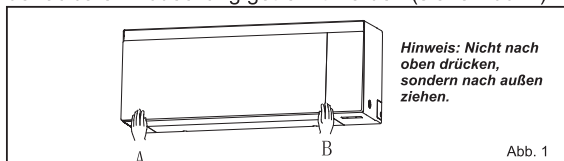


c. Lösen Sie die Schrauben der Abdeckung des Elektroverteilerkastens und entfernen Sie deren Abdeckung, ziehen Sie den Anschluss der Anzeigetafel heraus und entfernen Sie die Tafel, wie in Abb. 3 gezeigt.

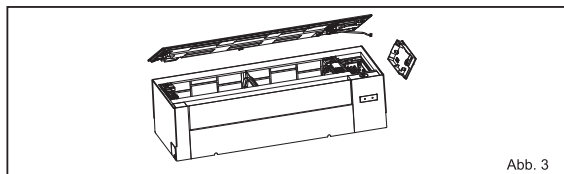


2) Führen Sie das Verbindungskabel durch die Kabelführungsnut des Verteilerkastens und schließen Sie das Kabel gemäß dem Schaltplan an, wie in Abb. 4 dargestellt.

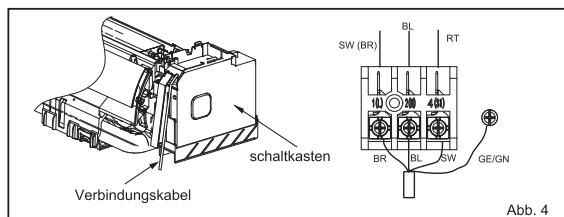

3) Montieren Sie die Wandmontageplatte an der Wand, schließen Sie die beiden Stützen an der Wandmontageplatte und bewegen Sie das Gerät dann schrittweise, um die beste Montageposition zu erreichen. Drücken Sie das Gerät anschließend in die beiden unteren Schlitze, wie in Abb. 5 gezeigt.

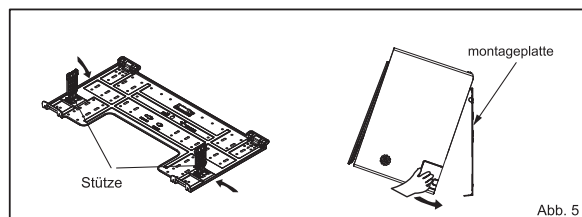

4) Nach dem Austausch des Verbindungskabels stecken Sie den Klemmenblock der Anzeigetafel in die Steuerplatine, montieren Sie den Deckel des Elektrokastens, ziehen Sie die Schrauben fest, schalten Sie die Klimaanlage ein, wählen Sie den Modus „Nur Lüfter“, um die Klimaanlage zu starten, und trennen Sie die Stromversorgung der Klimaanlage, setzen Sie die Positionierungssäule 1 in die Positionierungsöffnung der Trägerplatte ein und setzen Sie dann die Positionierungssäule 2 am anderen Ende in die Positionierungsöffnung der Trägerplatte ein. Drücken Sie anschließend die Positionen C und D auf dem Bedienfeld, um das Bedienfeld zu schließen (Abb. 6).

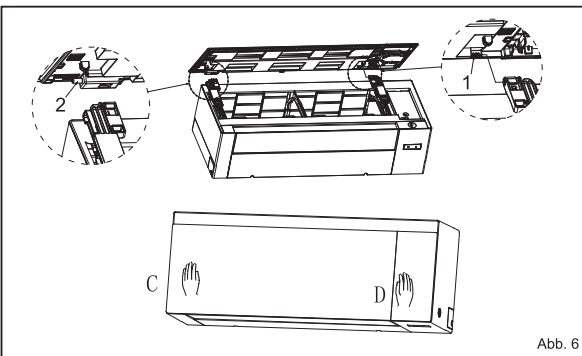


Hinweis: Bei einigen Produkten ist das Verbindungskabel nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte befolgen Sie die oben beschriebenen Schritte, um die Abdeckung zu demontieren, die elektrische Abdeckung zu öffnen und die Verkabelung durchzuführen.


Installation des Innengeräts

Verlegung der Rohrleitungen für das Innengerät


1) Öffnen Sie die Abdeckung an den Positionen A und B von Hand nach außen, bis die Schnallenposition gelöst ist, wie in Abb. 7 dargestellt.

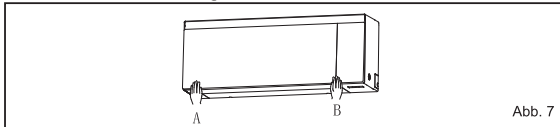


2) Klappen Sie den Windabweiser nach außen, lösen Sie dann die beiden Stopfen am Windabweiser und entfernen Sie den Windabweiser, wie in Abb. 8 gezeigt.

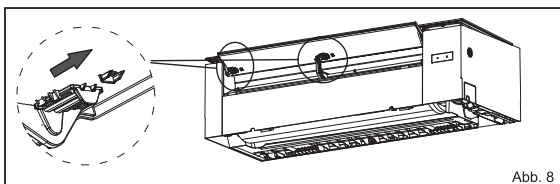

3) Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie die Abdeckplatte, wie in Abb. 9 gezeigt.

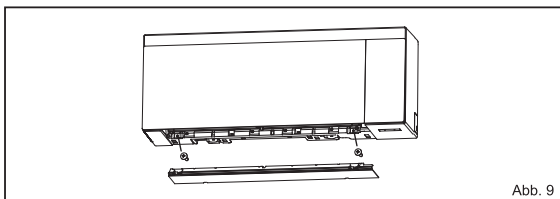

4) Öffnen Sie die Wandhalterung, bringen Sie das Produkt an die gewünschte Position und schließen Sie das Verbindungsrohr an, wie in Abb. 10 gezeigt.

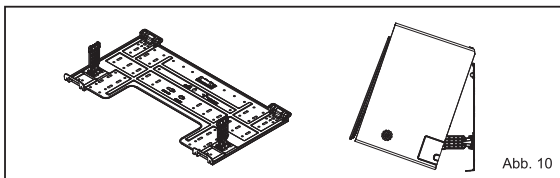

5) Beziehen Sie sich beim Anschließen der Rohrleitungen auf Abb. 11.

Rohrverbindung:

a. Verbinden Sie die Leitungen des Innengeräts mit zwei Schraubenschlüsseln. Achten Sie besonders auf das unten angegebene zulässige Drehmoment, um eine Verformung und Beschädigung der Rohre, Verbindungsstücke und Bördelmuttern zu vermeiden.

b. Ziehen Sie sie zunächst mit den Fingern vor, und verwenden Sie dann die Schraubenschlüssel.



Für Wechselrichtergeräte

Modell	Rohrgröße	Drehmoment	Mutterbreite	Mindestdicke
7,8,9,10,12,14,18K	Flüssigkeitsseite (ø6 mm oder 1/4 Zoll)	15-20N·m	17mm	0,5mm
18K*,21,22,24,25,30K	Flüssigkeitsseite (ø9,53 mm oder 3/8 Zoll)	30-35N·m	22mm	0,6mm
7,8,9,10,12K	Gasseite (ø9,53 mm oder 3/8 Zoll)	30-35N·m	22mm	0,6mm
12K*,14K,18K	Gasseite (ø12 mm oder 1/2 Zoll)	50-55N·m	24mm	0,6mm
18K*,21,22,24,25,30K	Gasseite (ø16 mm oder 5/8 Zoll)	60-65N·m	27mm	0,6mm

Hinweis: *Die Einheit von 12K* ist größer als die Einheit von 12K. *Die Einheit von 18K* ist größer als die Einheit von 18K.


Für EIN-/AUS-Geräte

Modell	Rohrgröße	Drehmoment	Mutterbreite	Mindestdicke
5-12K,13-18K,21-24K	Flüssigkeitsseite (ø6 mm oder 1/4 Zoll)	15-20N·m	17mm	0,5mm
18K*,22,24K*,28,30,36K	Flüssigkeitsseite (ø9,53 mm oder 3/8 Zoll)	30-35N·m	22mm	0,6mm
5-10K,12K	Gasseite (ø9,53 mm oder 3/8 Zoll)	30-35N·m	22mm	0,6mm
12K*,14,15,18K	Gasseite (ø12 mm oder 1/2 Zoll)	50-55N·m	24mm	0,6mm
18K*,22,24,28,30,36K	Gasseite (ø16 mm oder 5/8 Zoll)	60-65N·m	27mm	0,6mm
36K*	Gasseite (ø19 mm oder 3/4 Zoll)	70-75N·m	32mm	1,0mm


Hinweis: Die Einheit 12K#, 18K#, 24K#, 36K# ist größer als die Einheit 12K,18K,24K,36K.

Abb. 11

6) Nach dem Anschließen der Rohrleitungen gemäß den Vorgaben installieren Sie den Ablaufschlauch. Schließen Sie anschließend die Netzkabel an. Nach dem Anschließen die Rohre, Kabel und den Abflussschlauch mit Wärmedämmmaterial umwickeln (Abb. 12–Abb. 14).

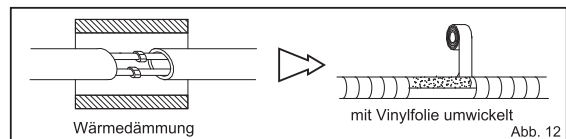


Hinweis: Die Rohrverbindungen mit Wärmedämmmaterial umwickeln und anschließend mit Vinylband fixieren.

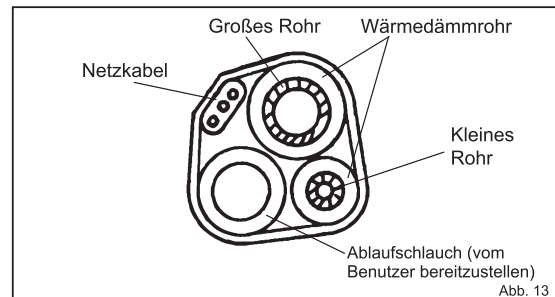

Hinweis: Den Ablaufschlauch unter die Rohrleitung legen.

Hinweis: Als Dämmmaterial wird Polyethylenschaum mit einer Dicke von mehr als 6 mm verwendet.

Hinweis: Der Ablaufschlauch ist vom Benutzer bereitzustellen.

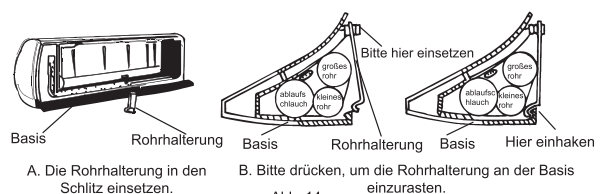

Hinweis: Das Abflussrohr sollte nach unten zeigen, um einen ungehinderten Wasserabfluss zu gewährleisten. Das Abflussrohr darf nicht verdreht, abstehend oder gewunden verlegt werden; das Ende darf nicht in Wasser eingetaucht werden.

Hinweis: Falls ein Verlängerungsschlauch an das Abflussrohr angeschlossen wird, muss dieser beim Durchführen entlang des Innengeräts wärmeisoliert werden.

Hinweis: Bei einer Verlegung der Rohrleitungen nach rechts müssen Rohrleitungen, Netzkabel und Abflussrohr wärmeisoliert und mit einem Rohrbefestigungselement an der Rückseite des Geräts befestigt werden (gilt nicht für einige Modelle).

Installation des Innengeräts

7) Die Zierplatte anbringen, die Schrauben festziehen, die Schraubenabdeckung anbringen, den Windabweiser montieren und den Windabweiser zum Zurücksetzen schließen, wie in Abb. 15 dargestellt.

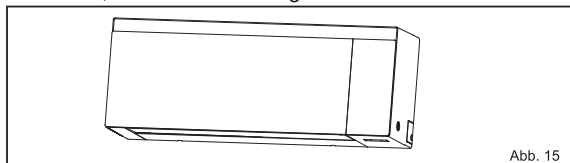


Abb. 15

8) Die Positionen C und D auf dem Bedienfeld drücken, um das Bedienfeld zu schließen, wie in Abb. 16 gezeigt.

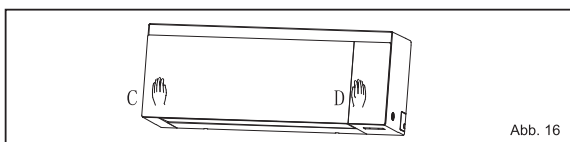


Abb. 16

Anschluss des Kabels


• Innengerät

Das Verbindungskabel an das Innengerät verbinden, indem die Drähte entsprechend dem Anschluss des Außengeräts einzeln an die Klemmen auf der Steuerplatine anzuschließen.

Hinweis: Bei einigen Modellen muss das Gehäuse entfernt werden, um eine Verbindung zum Innengerät herzustellen.

• Außengerät

- 1) Entfernen Sie die Zugangsklappe vom Gerät, indem Sie die Schraube lösen. Schließen Sie die Kabel wie folgt einzeln an die Klemmen auf der Steuerplatine an.
- 2) Befestigen Sie das Stromversorgungskabel mit einer Kabelklemme an der Steuerplatine.
- 3) Befestigen Sie die Zugangsklappe mit der Schraube wieder an ihrer ursprünglichen Position.
- 4) Verwenden Sie einen zugelassenen Schutzschalter zwischen der Stromquelle und dem Gerät. Es muss eine Trennvorrichtung installiert werden, mit der alle Versorgungsleitungen ordnungsgemäß getrennt werden können.

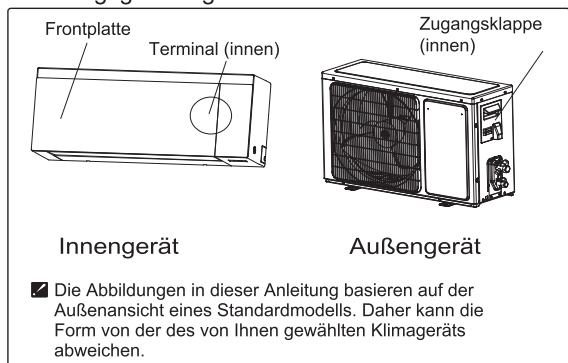

Innengerät

Außengerät

- ☑ Die Abbildungen in dieser Anleitung basieren auf der Außenansicht eines Standardmodells. Daher kann die Form von der des von Ihnen gewählten Klimageräts abweichen.

Achtung:

1 Vergessen Sie niemals, einen separaten Stromkreis speziell für die Klimaanlage zu installieren. Informationen zur Verkabelung entnehmen Sie bitte dem Schaltplan, der an der Innenseite der Zugangsklappe angebracht ist.

2 Vergewissern Sie sich, dass der Kabelquerschnitt den Angaben des Stromversorgers entspricht.


3 Überprüfen Sie die Kabel und vergewissern Sie sich, dass sie nach dem Anschließen alle fest sitzen.

4 Achten Sie darauf, in nassen oder feuchten Bereichen einen Fehlerstromschutzschalter zu installieren.


Hinweis: Die Abbildungen in dieser Anleitung können von denen des von Ihnen ausgewählten Klimageräts abweichen.

Wartung des Luftfilters


1) Schalten Sie die Klimaanlage mit der Fernbedienung ein und stellen Sie den Modus „Nur Lüfter“ ein. Nachdem die Abdeckung der Klimaanlage angehoben wurde, schalten Sie die Stromversorgung der Klimaanlage aus und heben Sie die Abdeckung an den Positionen A und B von Hand nach außen, bis sich die Abdeckungsschnalle von der Außenabdeckung löst, wie in Abb. 17 dargestellt.

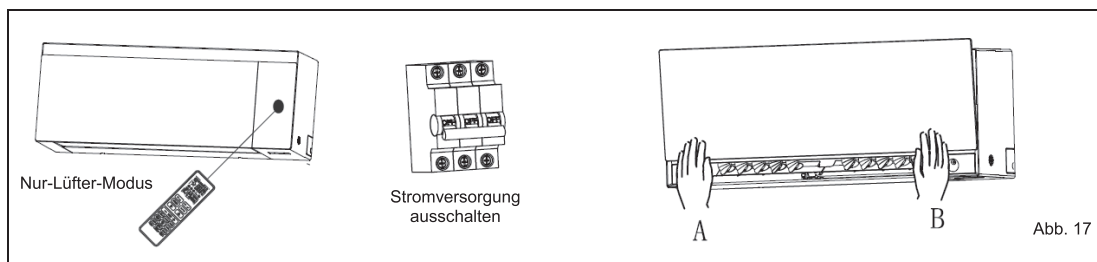

2) Öffnen Sie die Abdeckung, stützen Sie die Haltestange auf, nehmen Sie den Filter zur Reinigung heraus und setzen Sie ihn nach der Reinigung wieder in die Klimaanlage ein, wie in Abb. 18 dargestellt.

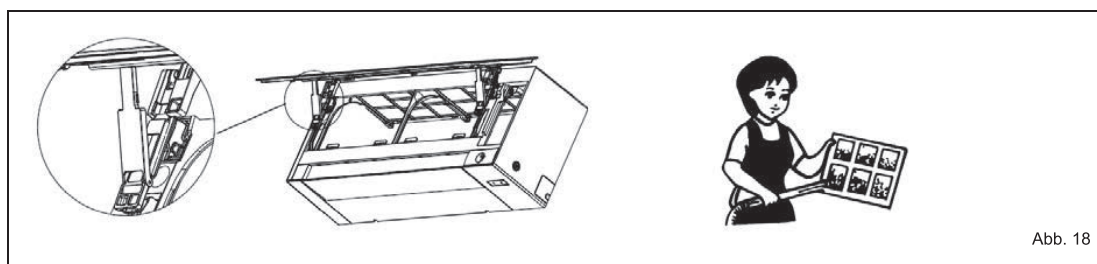

3) Nach dem Wiedereinsetzen des Filters drücken Sie die Positionen C und D auf dem Bedienfeld von Hand, um die Installation des Bedienfelds abzuschließen, schließen Sie die Stromversorgung der Klimaanlage wieder an und führen Sie die Filterwartung durch, wie in Abb. 19 gezeigt.

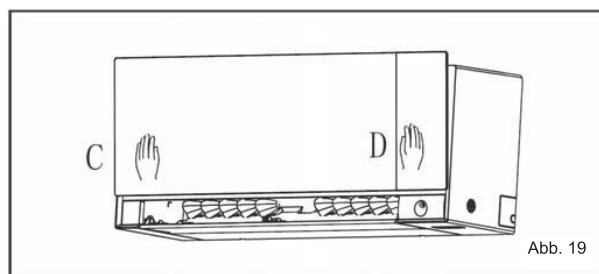

Sprachfunktion

Diese Klimaanlage verfügt über eine intelligente Spracherkennungsfunktion, die zu Ihrem intelligenten Sprachassistenten werden kann und die Online-Sprachsteuerung der Klimaanlage sowie die Statusabfrage der Klimaanlage unterstützt.

1 Bei der erstmaligen Verwendung der sprachgesteuerten Klimaanlage müssen Sie die Klimaanlage über die Connectlife-App mit dem Internet verbinden. Nach der Internetverbindung können Sie Sprachfunktionen wie die Aktivierung der Sprachsteuerung, die Sprachauswahl, die Lautstärke der Sprachausgabe und Ähnliches einstellen. **Benutzer müssen vor der Nutzung der Sprachfunktion die gesprochene Sprache einstellen.**

2 Wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird, ertönt die Startmelodie; die Spracherkennungsfunktion kann erst nach Ende der Wiedergabe genutzt werden.

3 Um eine optimale Sprachsteuerung zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte zur Nutzung der Spracherkennungsfunktion:

1) Klimaanlage aufwachen: Das Aktivierungswort lautet „**Hi Vidaa**“.

2) Sobald die Klimaanlage aufgewacht ist, wird die Aktivierungsanimation abgespielt und ein akustisches Signal ausgegeben. Nachdem die akustische Rückmeldung beendet ist, sprechen Sie das Sprachbefehlswort (siehe Liste der Sprachbefehlswörter), um die Spracherkennungsfunktion zu aktivieren.

3) Wenn Sie nach dem Aufwachen kein gültiges Sprachbefehlswort sprechen, verlassen Sie den Wachzustand nach 15 Sekunden (die Aufwachzeit kann über die Connectlife-App eingestellt werden). Um die Spracherkennungsfunktion erneut zu nutzen, müssen Sie das Gerät erneut aktivieren.

4) Wenn Sie weiterhin Sprachbefehle sprechen möchten, ohne nach der Ausführung des Befehls immer wieder aus dem Ruhemodus geweckt zu werden, können Sie die Funktion „Kontinuierliche Konversation“ über die Connectlife-App aktivieren.

Hinweis:

1 Bitte verwenden Sie bei der Aussprache der Sprachbefehle die lokale Standardsprache, und sprechen Sie in moderatem Tempo und ohne Unterbrechungen, da regionale Akzente die Erkennungsqualität beeinträchtigen können.

2 Es wird empfohlen, das Gerät in Umgebungen mit einem Umkreis von 5 m und geringer Geräuschkulisse einzusetzen, da Umgebungsgeräusche und eine zu große Entfernung die Erkennungsleistung beeinträchtigen können.

3 Bei der Sprachsteuerung kann es vereinzelt zu einem „Fehleraufwachen“ oder einer „falschen Erkennung“ kommen, was ein normales Phänomen ist. Um die Auswirkungen von einem Fehleraufwachen zu verringern, können Sie die Connectlife-App verwenden, um den Nachtfokusmodus zu aktivieren oder die Empfindlichkeit des Aktivierungsworts zu reduzieren.

4 Wenn sich der Sprachbefehl und die Betriebslogik der Klimaanlage gegenseitig ausschließen oder die Klimaanlage den Sprachbefehl nicht unterstützt, kann der Befehl nicht ausgeführt werden, und es ertönt eine akustische Erinnerung.

5 Die Klimaanlage reagiert nicht, wenn die Netzwerkverbindung nicht stabil ist. Sie können versuchen, den Sprachbefehl erneut auszusprechen, wenn die Meldung „Das Netzwerk ist instabil, bitte versuchen Sie es später noch einmal.“ angezeigt wird. Sollte die Netzwerkverbindung über einen längeren Zeitraum instabil sein, können Sie sie wiederherstellen, indem Sie das Gerät neu starten oder den Status der Netzwerkverbindung überprüfen.

6 Falls Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen müssen, können Sie das Gerät in der Connectlife-App entkoppeln (wenn Sie die Meldung „Werkseinstellungen werden wiederhergestellt.“ hören, bedeutet dies, dass die Werkseinstellung gestartet wird; schalten Sie das Gerät währenddessen nicht aus).

Liste der Sprachbefehle

Funktion	Befehlswörter	Sprachansage
Klimaanlage einschalten	Mach die Klimaanlage an	Einstellung erfolgreich.
	Schalte die Klimaanlage ein	
Klimaanlage ausschalten	Mach die Klimaanlage aus	Einstellung erfolgreich.
	Schalte die Klimaanlage aus	
Temperatureinstellung ($16 \leq xx \leq 32$) ($x \leq 3$)	Stelle die Klimaanlage auf xx Grad ein	Einstellung erfolgreich./Die Temperatur hat das Maximum erreicht./Die Temperatur wurde auf ein Minimum reduziert.
	Stelle die Temperatur der Klimaanlage auf xx Grad ein	
	Erhöhe die Temperatur der Klimaanlage	
	Erhöhe die Klimaanlage Temperatur um x Grad	
	Mach die Klimaanlage x Grad wärmer	
	Mach die Klimaanlage kühler	
	Verringere die Klimaanlage Temperatur um x Grad	
	Mach die Klimaanlage x Grad kühler	
	Stelle die Klimaanlage Temperatur um x Grad herunter	

Sprachfunktion

Liste der Sprachbefehle

Funktion	Befehlswörter	Sprachansage
Modus-Einstellung	Stelle auf Automatikmodus	Einstellung erfolgreich.
	Stelle auf Kühlmodus	
	Stelle auf Entfeuchtungsmodus	
	Stelle auf Nur Lüftermodus	
	Stelle auf Heizmodus	
	Stelle auf Umgebungstemperaturmodus	
	Aktiviere den Automatikmodus	
	Aktiviere den Kühlmodus	
	Aktiviere den Heizmodus	
	Aktiviere den Entfeuchtungsmodus	
	Aktiviere den Nur Lüftermodus	
	Aktiviere den Umgebungstemperaturmodus	
Schnellkühl-/Schnellheizmodus	Schalte den Superkühlmodus/Turbo-Kühlmodus ein	Einstellung erfolgreich.
	Aktiviere den Superkühlmodus/Turbo-Kühlmodus	
	Schalte den Superkühlmodus/Turbo-Kühlmodus aus	
	Deaktiviere den Superkühlmodus/Turbo-Kühlmodus	
	Schalte den Superheizmodus/Turbo-Heizmodus ein	
	Aktiviere den Superheizmodus/Turbo-Heizmodus	
	Schalte den Superheizmodus/Turbo-Heizmodus aus	
	Deaktiviere den Superheizmodus/Turbo-Heizmodus	
Leiser Modus	Schalte den Geräuschreduzierungsmodus ein	Einstellung erfolgreich.
	Aktiviere den Geräuschreduzierungsmodus	
	Schalte den Geräuschreduzierungsmodus aus	
	Deaktiviere den Geräuschreduzierungsmodus	
Ruhemodus	Schalte den Schlafmodus ein	Einstellung erfolgreich.
	Aktiviere den Schlafmodus	
	Schalte den Schlafmodus aus	
	Deaktiviere den Schlafmodus	
Energiesparmodus	Schalte den Eco-Modus ein	Einstellung erfolgreich.
	Aktiviere den Eco-Modus	
	Schalte den Eco-Modus aus	
	Deaktiviere den Eco-Modus	
Swing-Einstellung	Schalte die horizontale Schwenkung ein	Einstellung erfolgreich.
	Aktiviere die horizontale Schwenkung	
	Schalte die horizontale Schwenkung aus	
	Deaktiviere die horizontale Schwenkung	
	Schalte die vertikale Schwenkung ein	
	Aktiviere die vertikale Schwenkung	
	Schalte die vertikale Schwenkung aus	
	Deaktiviere die vertikale Schwenkung	

Sprachfunktion

Liste der Sprachbefehle

Funktion	Befehlswörter	Sprachansage
AI Wind	Stellen Sie die Luft auf mich gerichtet	Einstellung erfolgreich.
	Richten Sie den Luftstrom direkt auf mich	
	Luftstrom folgt mir	
	Blas mir keine Luft ins Gesicht	
	Hör auf, die Luft auf mich zu richten	
	Luftstrom soll mich meiden	
Geschwindigkeitseinstellung	Stelle die Klimaanlage auf hohe Geschwindigkeit	Einstellung erfolgreich.
	Stelle die Klimaanlage auf mittlere Geschwindigkeit	
	Stelle die Klimaanlage auf niedrige Geschwindigkeit	
	Stellen Sie auf automatische Geschwindigkeit	
	Reduziere die Geschwindigkeit	
	Verringere die Geschwindigkeit	
	Erhöhe die Geschwindigkeit	
	Steigere die Geschwindigkeit	
Lautstärkeeinstellung	Steigere die Lautstärke	Einstellung erfolgreich./Es ist meine maximale Lautstärke./Es ist meine Mindestlautstärke.
	Erhöhe die Lautstärke	
	Maximale Lautstärke	
	Senke die Lautstärke	
	VerringerE die Lautstärke	
	Minimale Lautstärke	
	Schalte den Ton ab	
Dimmereinstellung	Aktiviere die LED	Einstellung erfolgreich.
	Deaktiviere die LED	
Selbstreinigung im Innenbereich	Reinigen Sie die Inneneinheit.	Einstellung erfolgreich.
	Reinigen Sie die Inneneinheit der Klimaanlage	
	Schalten Sie die Inneneinheit-Reinigung aus	
	Stoppen Sie sofort die Reinigung der Inneneinheit	
Selbstreinigung im Außenbereich	Reinigen Sie die Außeneinheit	Einstellung erfolgreich.
	Reinigen Sie die Außeneinheit der Klimaanlage	
	Schalten Sie die Reinigung der Außeneinheit aus	
	Stoppen Sie die Reinigung der Außeneinheit	
Selbstreinigung per Knopfdruck	Reinigen Sie die Klimaanlage	Einstellung erfolgreich.
	Hören Sie auf, die Klimaanlage zu reinigen	
8°Heizung	Starte 8°C-Heizmodus	Einstellung erfolgreich.
	Deaktiviere 8°C-Heizmodus	

Sprachfunktion

Liste der Sprachbefehle

Funktion	Befehlswörter	Sprachansage
Ruhe im Außenbereich	Aktivieren Sie den Ruhemodus im Freien	Einstellung erfolgreich.
	Deaktivieren Sie den Ruhemodus im Freien	
Gesunder Wind	Schalte den gesunden Wind ein	Einstellung erfolgreich.
	Öffne den gesunden Wind	
	Schalte den gesunden Wind aus	
	Schließe den gesunden Wind	
Luftreinigung	Öffnen Sie die Luftreinigung	Einstellung erfolgreich.
	Schließen Sie den Luftreiniger	
Abfrage zur Solltemperatur	Wie hoch ist die Temperatur der Klimaanlage	Die Temperatur des Gerätes beträgt xx°C.
Modus „Abfrage“ einstellen	In welchem Modus ist die Klimaanlage	Der Gerätemodus ist der xx-Modus.
Abfrage zur Innentemperatur	Wie ist die aktuelle Temperatur?	Die Umgebungstemperatur beträgt xx°C.

Hinweis:

1 Die Sprachansagen zur Abfrage des Klimagerätestatus werden vom Cloud-Hintergrund bereitgestellt und gepflegt; maßgeblich ist jedoch der tatsächlich ausgestrahlte Inhalt.

2 Die genauen Funktionen hängen vom jeweiligen Produkt ab.


3 Der Name der Funktion und die Bezeichnung der Fernbedienungstaste können von den Bezeichnungen in der anderen Bedienungsanleitung abweichen, die Funktion ist jedoch dieselbe.

4 Die Sprachbefehle werden kontinuierlich optimiert und aktualisiert. Sollten einige verältere Befehle in der Anleitung nicht mehr gültig sein, überprüfen Sie bitte die neuesten Befehle in der Connect Life App.

Diagrammbedeutung


Mithilfe von Symbolen auf dem LED-Punktmatrix-Display lassen sich verschiedene Funktionen anschaulich darstellen, wodurch die Effizienz der Interaktion zwischen Mensch und Klimaanlage verbessert wird.

Liste der Diagrammbeschreibungen

Diagramm	Name	Beschreibung
	Einschalten	Diese Anzeige erscheint, wenn Sie die Ein-/Aus-Taste der Fernbedienung drücken, um die Klimaanlage einzuschalten.
	Ausschalten	Diese Anzeige erscheint, wenn Sie die Ein-/Aus-Taste der Fernbedienung drücken, um die Klimaanlage auszuschalten.
	Kühlung	Diese Anzeige erscheint, wenn die Klimaanlage im Kühlmodus läuft, dieser Modus kann durch Drücken der Modus-Taste auf der Fernbedienung umgeschaltet werden
	Heizung	Diese Anzeige erscheint, wenn die Klimaanlage im Heizmodus läuft, dieser Modus kann durch Drücken der Modus-Taste auf der Fernbedienung umgeschaltet werden.
	Nur Lüfter	Diese Anzeige erscheint, wenn die Klimaanlage im Modus „Nur Lüfter“ läuft, dieser Modus kann durch Drücken der Modus-Taste auf der Fernbedienung umgeschaltet werden.
	Trocken	Diese Anzeige erscheint, wenn die Klimaanlage im Entfeuchtungsmodus läuft, dieser Modus kann durch Drücken der Modus-Taste auf der Fernbedienung umgeschaltet werden.
	WLAN-Verbindung	Wird automatisch angezeigt, sobald eine Internetverbindung besteht.
	Lüftergeschwindigkeit	Diese Anzeige erscheint, wenn Sie die Lüftergeschwindigkeit mit der Fernbedienung einstellen.
	Schlafmodus	Diese Anzeige erscheint, wenn Sie die Taste „Schlafen“ auf der Fernbedienung drücken, um das Schlafmodus zu aktivieren.
	Ruhe	Diese Anzeige erscheint, wenn Sie die Taste „Ruhe“ auf der Fernbedienung drücken, um das Ruhemodus zu aktivieren.
	ECO	Diese Anzeige erscheint, wenn Sie die Taste „Sparmodus“ auf der Fernbedienung drücken, um das Sparmodus zu aktivieren.
	Ich fühle	Diese Anzeige erscheint, wenn Sie die Taste „I Feel“ auf der Fernbedienung drücken, um die „I Feel“-Funktion zu aktivieren.
	Selbstreinigung	Diese Anzeige erscheint, wenn die Selbstreinigungsfunktion aktiviert ist, sie kann über die Reinigungstaste auf der Fernbedienung oder per Sprachbefehl aktiviert werden.
	8 °C Heizung	Diese Anzeige erscheint, wenn die 8°C-Heizung-Funktion aktiviert ist; sie kann über die 8°C-Heizung-Taste auf der Fernbedienung oder per Sprachbefehl aktiviert werden.
	KI-gestützt	Diese Anzeige erscheint, wenn die KI Smart-Funktion aktiviert ist; sie kann über die KI Smart-Taste auf der Fernbedienung oder per Sprachbefehl aktiviert werden.
	Super	Diese Anzeige erscheint, wenn Sie die Super-Taste auf der Fernbedienung drücken, um die Super-Funktion zu aktivieren.
	Healthy wind	Aktivieren Sie diese Funktion über die Connectlife-App. Es kombiniert HI-NANO und Deckenbelüftung. Durch die horizontale Luftzufuhr wird der Luftstrom in jede Ecke des Raumes gelenkt, wodurch ein kühles und windstilles Gefühl entsteht.

Diagrammbedeutung

Liste der Diagrammbeschreibungen

Diagramm	Name	Beschreibung
	Ruhe im Außenbereich	Aktivieren Sie diese Funktion über die Connectlife-App. Die Drehzahl des Innenventilators bleibt unverändert, die Drehzahl des Außenventilators und des Kompressors wird reduziert, um die Geräuscentwicklung im Außenbereich zu verringern.
	Luftstrom folgt Ihnen	Diese Anzeige erscheint, wenn Sie die Taste „Luftstrom folgt Ihnen“ auf der Fernbedienung drücken, um die Funktion „Luftstrom folgt Ihnen“ zu aktivieren.
	Luftstrom Sie umströmen	Diese Anzeige erscheint, wenn Sie die Taste „Luftstrom Sie umströmen“ auf der Fernbedienung drücken, um die Funktion „Luftstrom Sie umströmen“ zu aktivieren.
	HI-NANO	Diese Anzeige erscheint, wenn Sie die HI-NANO-Taste auf der Fernbedienung drücken, um die HI-NANO-Funktion zu aktivieren.
	Aufwachen	Es wird angezeigt, wenn der Benutzer das Aktivierungswort sagt.
	Antwort	Dies wird angezeigt, wenn dem Benutzer geantwortet wird.
	AI Nicht zu Hause	Aktivieren Sie diese Funktion über die Connectlife-App. Gemäß der Betriebslogik des AI Nicht zu Hause-Modus schaltet sich die Klimaanlage nicht ein.

Hinweis:

1 Die genauen Funktionen hängen vom jeweiligen Produkt ab.

2 Der Name der Funktion und die Bezeichnung der Fernbedienungstaste können von den Bezeichnungen in der anderen Bedienungsanleitung abweichen, die Funktion ist jedoch dieselbe.

3 Einige Modelle unterstützen die Lichtsensorsteuerung:

(1) Wenn die Klimaanlage erkennt, dass es im Innenraum dunkel ist, schaltet sich der Bildschirm aus und gleichzeitig wird die Windgeschwindigkeit angepasst. Wenn die Klimaanlage erkennt, dass ausreichend Licht im Raum vorhanden ist, nimmt das Display die Anzeige und Steuerung der Lüftergeschwindigkeit wieder auf.

(2) Die Lichtsensorfunktion der Klimaanlage ist standardmäßig aktiviert. Benutzer können den Lichtsensor ein- bzw. ausschalten, indem sie die Tasten „Aufwärts schwenken“ und „Abwärts schwenken“ innerhalb von 5 Sekunden 10 Mal hintereinander drücken. Nach erfolgreicher Einstellung ertönt von der Klimaanlage 4 Mal hintereinander ein Signalton.

