

ENGLISH

ESPAÑOL

REMOTE CONTROLLER INSTRUCTIONS

Thank you very much for purchasing this Air Conditioner. Please read this instructions carefully before using this appliance and keep this manual for future reference.

Remote controller Instructions

(L1-02/L1-12/L1-16-0)

Remote controller	1
Operation instructions	
Operation modes	3
Airflow direction control	4
SMART mode	5
CLOCK button	6
CLEAN mode	6
SUPER mode	7
Power control mode	7
8°C HEAT mode	8
TIMER mode	8
QUIET mode	8
ECONOMY mode	9
IFEEL mode	9
Dimmer button	9
LOCK mode	9
SLEEP mode	10
HI-NANO mode	10

Remote controller

Remote controller

The remote controller transmits signals to the system.

SMART(invalid for some models)

Used to enter fuzzy logic operation directly, regardless of the unit is on or off.

POWER

The appliance will be started when it is energized or will be stopped when it is in operation, if you press this button.

SUPER

Used to start or stop the fast cooling/heating. (Fast cooling operates at high fan speed with 16°C (61°F) set temp automatically ; Fast heating operates at auto fan speed with 30°C (86°F) set temp automatically)

IFEEL

Used to set IFEEL mode operation. Press it once, the IFEEL function will be started. Press it again, the IFEEL function will be shut off.

SWING(invalid for some models)

Used to stop or start vertical adjustment louver swinging and set the desired up/down airflow direction.

CLOCK

Used to set the current time.

QUIET (invalid for some models)

Used to set or cancel Quiet Mode operation. When the air conditioner is in standby, and the mode of remote controller is in Cooling or Dry (except Super mode), press this button for about 5 seconds once to start Clean mode , then the indicator “” will display on LCD.

QUIET + DIMMER HI-NANO (invalid for some models)

Used to start or stop HI-NANO mode.

TIMER ON + TIMER OFF LOCK

Used to start or stop LOCK mode.

TEMP. + SWING 8°C HEAT(optional)

Used to start or stop 8°C HEAT mode.

TEMP + -

Used to adjust the room temperature and the timer, also real time.

MODE

Press this button to select the operation mode.

FAN

Used to select fan speed in sequence auto, higher, high, medium, low or lower.

SLEEP

Used to set or cancel Sleep Mode operation.

SWING(invalid for some models)

Used to stop or start Horizontal adjustment louver swinging and set the desired left/right airflow direction.

TIMER ON

Used to set or cancel the timer operation.

TIMER OFF

Used to set or cancel the timer operation.


ECONOMY (invalid for some models)

Used to set or cancel Economy Mode operation.

When in Cooling mode (except Super mode), press this button for about 5 seconds once to start Power control mode , press this button for about 5 seconds once again to stop it

DIMMER (invalid for some models)

When you press this button, all the display of indoor unit will be closed. Press any button to resume display.

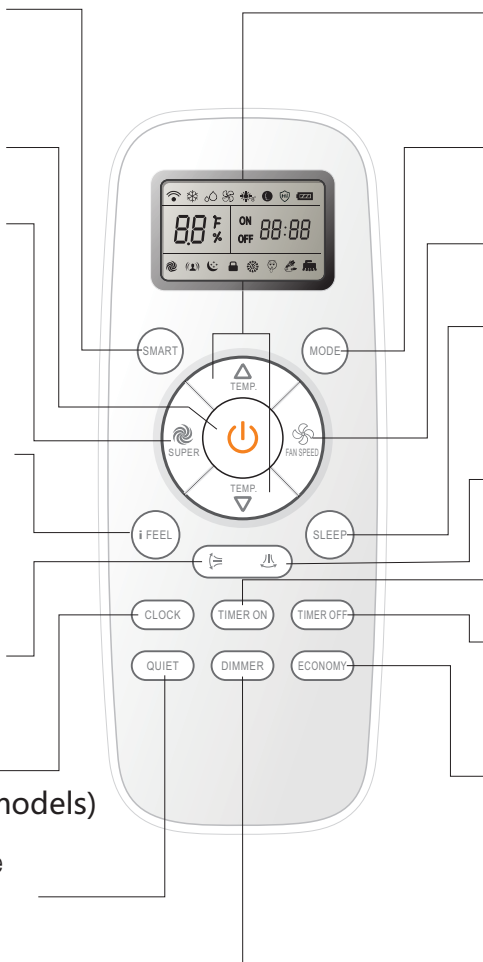

Indication symbols on LCD:

	Cooling indicator		Auto fan speed		Sleep 1 indicator		Quiet indicator		Signal transmit
	Dry indicator		Higher fan speed		Sleep 2 indicator		Smart indicator		Battery power indicator
	Fan only indicator		High fan speed		Sleep 3 indicator		Economy indicator		ON 88:88 Display set timer OFF 88:88 Display current time
	Heating indicator		Medium fan speed		Sleep 4 indicator		Super indicator		88°F Display temperature
	8°C Heat indicator		Low fan speed		Lock indicator		Ifeel		
	Lower fan speed		HI-NANO indicator		Clean indicator		Power control indicator		


Note: Each mode and relevant function will be further specified in following pages.

Remote controller

Remote controller

◆ How to Insert the Batteries

1. Remove the battery cover according to the arrow direction.
2. Insert new batteries making sure that the (+) and (-) of battery are matched correctly.
3. Reattach the cover by sliding it back into position.

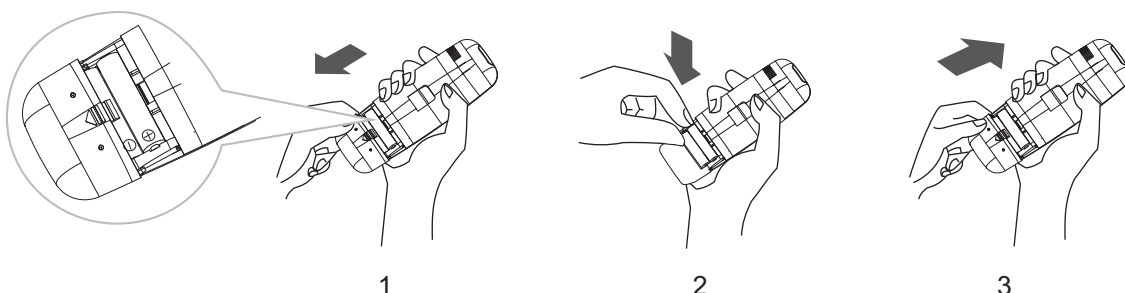


Note:

- Use 2 LR03 AAA(1.5volt) batteries. Do not use rechargeable batteries. Replace batteries with new ones of the same type when the display becomes dim.

◆ Storage and Tips for Using the Remote Controller

The remote controller may be stored mounted on a wall with a holder.

Note: The remote controller holder is an optional part.

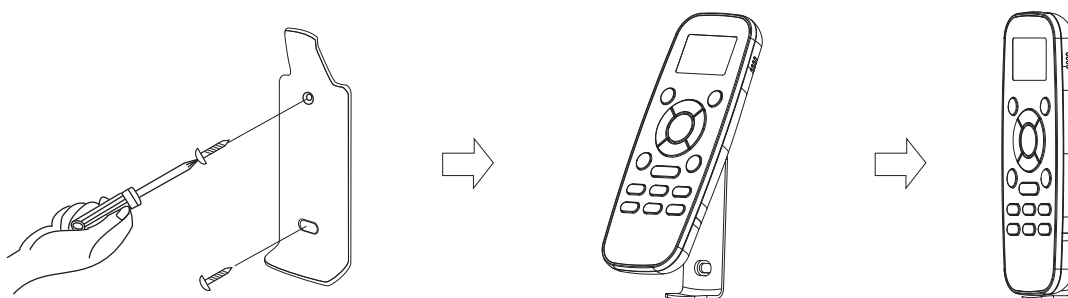

◆ How to Use


To operate the room air conditioner, aim the remote controller to the signal receptor. The remote controller will operate the air conditioner at a distance of up to 7m when pointing at signal receptor of indoor unit.

⚠ CAUTIONS

For appropriate signal transmission between remote controller and indoor unit, keep the signal receiver away from the following items:

- Direct sunlight or other strong lights or heat
- Flat panel television screen or other electrical appliances that react to the remote controller

Additionally, the air conditioner will not operate if curtains, doors or other materials block the signals from the remote controller to the indoor unit. If the signal may not be transmitted properly, either move these materials or consult your local dealer.

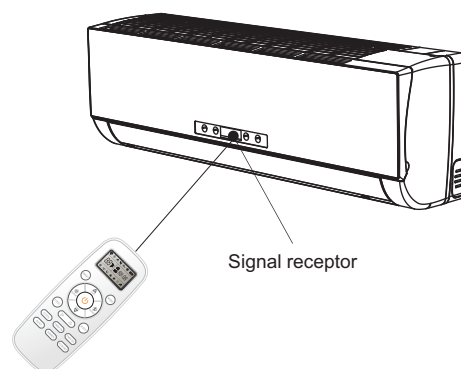

Operation instructions

Operation modes

◆ Selecting mode

Press  button once by once

Result : The operation modes changed in sequence:




☑ **Heating mode is NOT available for cooling only air conditioner.**

◆ FAN mode

Press  button once by once

Result : The fan speed is changed in sequence:

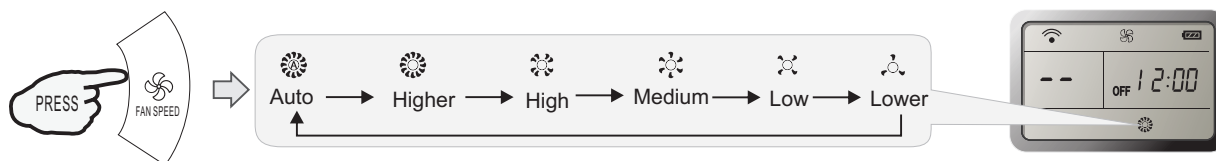

☑ **At "FAN ONLY" mode, the "AUTO" is not available.**
At "DRY" mode, Fan speed is set at "AUTO" automatically, "FAN" button is ineffective in this case.

◆ Setting temperature

Press  button once

Result : Raise temperature setting by 1°C or 1°F

Press  button once

Result : Lower temperature setting by 1°C or 1°F



Range of available set temperature	
*HEATING, COOLING	16°C~30°C(61°F~86°F)
DRY	-7 ~ 7
FAN ONLY	unable to set

*Note: Press and hold "MODE" button and "TEMP DOWN" button together for 3 seconds will alternate the temperature display between the °C and °F scale.

*Note: Heating mode is NOT available for cooling only models.

*Note: At "Dry" mode, a decrease or rise of up to 7°C can be set with Remote controller if you still feel uncomfortable.

◆ Turning on

Press  button.

Result : The RUN indicator of the indoor unit lights up.

SWING, SMART, TIMER ON, TIMER OFF, CLOCK, SLEEP and SUPER operation modes will be specified in the following pages.


- ☑ • Changing modes during operation, sometimes the unit does not response at once. Wait 3 minutes.
- During heating operation, air flow is not discharged at the beginning. After 2—5 minutes, the air flow will be discharged until temperature of indoor heat exchanger rises.
- Wait 3 minutes before restarting the appliance.

Operation instructions

Airflow direction control (invalid for some models)

Vertical airflow(Horizontal airflow) is automatically adjusted to a certain angle in accordance with the operation mode after turning on the unit.

Operation mode	Direction of airflow
COOLING, DRY	horizontal
*HEATING, FAN ONLY	downward

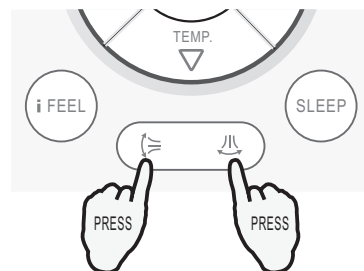

The direction of airflow can be also adjusted to your own requirement by pressing the "  " button of the remote controller.

**Heating mode is only available for heat pump models.*

◆ Vertical airflow control (with the remote controller)

Using remote controller to set various angles of flow or specific angle as you like.

1、 Press "  " button once.

Result : The vertical adjustment louver will swing up and down automatically.

2、 Press "  " button for about 5 seconds. (invalid for some models)

Result : The vertical adjustment louver will swing up and down automatically at a smaller angle .



Press "  " button again .

Result : The louvers swing to a suitable angle as desired.




◆ Horizontal airflow control (with the remote controller)

Using remote controller to set various angles of flow or specific angle as you like.


Press "  " button once.

Result : The horizontal adjustment louver will swing left and right automatically.

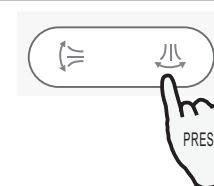

Press "  " button again .

Result : The louvers swing to a suitable angle as desired.

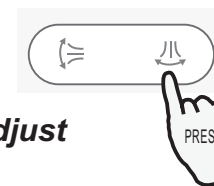

NOTE: If the unit doesn't have four ways airflow function, you can adjust horizontal airflow by yourself.(invalid for some models)

⚠ A Do not turn the vertical adjustment louvers manually, otherwise malfunction may occur. If that happens, turn off the unit first and cut off the power supply, then restore power supply again.

B It is better not to let the vertical adjustment louver tilt downward for a long time at COOLING or DRY mode to prevent condensed water from dripping.

Operation instructions


SMART mode(invalid for some models)

In this mode, it can automatically adjust the operation mode, temperature, wind speed, wind direction, etc. according to the ambient temperature of the room to ensure that customers get the most comfortable experience.

◆ How to set SMART mode?

Press the  button.

Result : Enters **SMART** mode(fuzzy logic operation) directly regardless of the unit is on or off.
Temperature and fan speed are automatically set based on the actual room temperature.

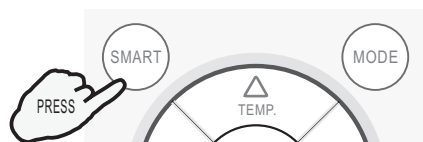

For the split-type models, such as wall-mounted air conditioners and some floor-standing air conditioners, their operation mode and set temperature should be determined based on the indoor temperature.

Heat pump models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
21°C(70°F) or below	HEATING	22°C(72°F)
21°C-23°C(70°F-73°F)	FAN ONLY	
23°C-26°C(73°F-79°F)	DRY	Room temperature decrease 2°C(2°F) after operate for 3 minutes
Over 26°C(79°F)	COOLING	26°C(79°F)

Cooling only models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
23°C(73°F) or below	FAN ONLY	
23°C-26°C(73°F-79°F)	DRY	Room temperature decrease 2°C(2°F) after operate for 3 minutes
Over 26°C(79°F)	COOLING	26°C(79°F)

For commercial air conditioner products, such as cassette type air conditioners, duct type air conditioners, ceiling & floor air conditioners and some floor-standing air conditioners, their operation mode should be determined based on the difference between the indoor temperature and set temperature.

Heat pump models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
Below T-3°C(3°F)	HEATING	T
$T-3^{\circ}\text{C}(3^{\circ}\text{F}) \leq T_{\text{indoor}} \leq T+3^{\circ}\text{C}(3^{\circ}\text{F})$	FAN ONLY	T
Over T+3°C(3°F)	COOLING	T

Cooling only models

Indoor temperature	Operation mode	Target temperature
T+3°C(3°F) or below	FAN ONLY	T
Over T+3°C(3°F)	COOLING	T

☑ **SMART** button is ineffective in **SUPER** mode.

☑ **ECONOMY** button is ineffective in **SMART** mode.

☑ Press **MODE** button cancel **SMART** mode.

Note: Temperature, airflow and direction are controlled automatically in **SMART** mode. However, For the on/off, you can choose from -2 to 2, for the inverter you can choose from -7 to 7. if you still feel uncomfortable.

Operation instructions

SMART mode (invalid for some models)


♦ What you can do in SMART mode?

Your feeling	Button	Adjust
Uncomfortable because of unsuitable air flow volume.		Indoor fan speed alternates among Auto, High, Medium and Low each time this button is pressed.
Uncomfortable because of unsuitable flow direction.		Press it once, the vertical adjustment louver (horizontal adjustment louver) swings to change vertical airflow direction (horizontal airflow direction). Press it again, swings stops.

♦ How to cancel the SMART mode?

Press the  button.

Result : The SMART mode will be cancelled.

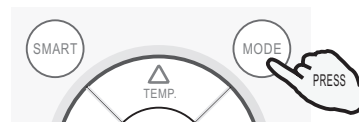

CLOCK button

♦ How to adjust the real time?


1. Press  button.

Result : The time flashes on the LCD.



2. Press  and  buttons.

Result : Once to increase or decrease the time setting by 1 minute.
One and a half seconds to increase or decrease the time setting by 10 minute.
For a longer time to increase or decrease the time by 1 hour.

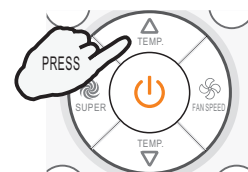

3. Press  button again.

Result : The real time is set.



CLEAN mode (invalid for some models)

When the air conditioner is in standby, and the mode of remote controller is in Cooling or Dry, press  button for 5 seconds once to start Clean mode, then the indicator “” will display on LCD.

- ☑ Set temp. need to be lower than room temp.
- ☑ Clean mode is ineffective in SUPER mode.
- ☑ Press ON/OFF or SMART or MODE button can exit the Clean mode, then the indicator “” will disappear.
- ☑ After the clean process finish, the air conditioner will return to Cooling or Dry as preset, while the indicator “” on remote controller will display for about 10 mins.



Operation instructions

SUPER mode


SUPER mode is used to start or stop fast cooling or heating. In SUPER mode, the super indicator will display on LCD.

SUPER mode can be set when the appliance is in operation or energized.
In SUPER mode, you can set temperature, airflow direction or timer.

◆ How to set SUPER mode?


Press  button at the cooling, dry or fan only mode.

Result : At high fan speed ,the set temperature automatically to 16°C(61°F).

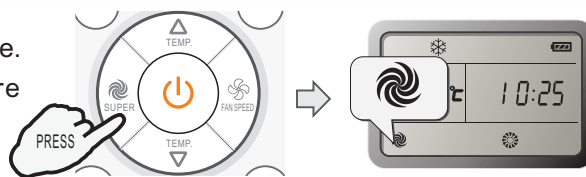

Press  button at the heat mode.

Result : At auto fan speed ,the set temperature automatically to 30°C(86°F).

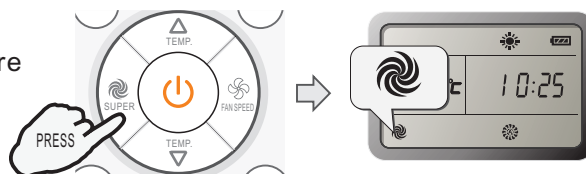

◆ How to cancel SUPER mode?

Press SUPER , MODE, FAN, ON/OFF ,QUIET or SLEEP button.

Result : The display return to the original mode.
Escape from SUPER mode.



Note:

SMART button is not available in **SUPER** mode.

ECONOMY button is ineffective in **SUPER** mode.

The Appliance will continue working in **SUPER** mode, if you don't escape from it by pressing any of the buttons mentioned above.

Heating is **NOT** available for cooling only air conditioner.

For the first generation of products, you can't set temperature in super mode, but you can press **TEMPERATURE SETTING** button to escape from super mode.

◆ Power control mode

When in Cooling mode, press  button for about 5 seconds once to start Power control mode (at low fan speed), press this button for about 5 seconds once again to stop it.

When the appliance in the Power control mode, press  button once by once

Result : The operation modes changed in sequence:



❑ Power control mode is ineffective in **SUPER** or **ECONOMY** mode.

❑ Except for the button of Swing, Dimmer, Ifeel, Clock, Time on, Time off, Fan, press the other buttons can exit the Powercontrol mode, and the indicator “ % ” will disappear.

❑ When start the Power control mode, the fan will automatically enter low wind speed, but you can change the wind speed by press the Fan button.

Operation instructions

8°C HEAT mode (invalid for some models)


8°C HEAT mode is used to set 8°C heating mode.

In 8°C HEAT mode, the fan speed is set at "AUTO" automatically.

◆ How to set 8°C HEAT mode?

Press  and  buttons together for about 2 seconds at the heating mode.

Result : The 8°C heat mode will be started.

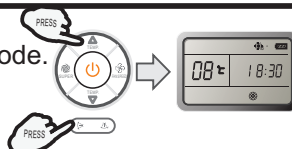

◆ How to cancel 8°C HEAT mode?

Press any button except for , , , ,  and .

Result : The display  will disappear and the 8°C HEAT mode will be cancelled.

Note:

In 8°C HEAT mode, the default temperature is set 8°C.

8°C HEAT mode can be set only when the air conditioner works in the heating mode.

TIMER mode

It is convenient to set the timer on with **TIMER ON** buttons when you go out in the morning to achieve a comfortable room temperature at the time you get home. You can also set timer off at night to enjoy a good sleep.

◆ How to set TIMER ON?

1. Press  button.

Result : "ON 12:00" flashes on the LCD.



2. Press the  or  button.

Result : Once to increase or decrease the time setting by 1 minute.
One and a half seconds to increase or decrease the time setting by 10 minute.
For a longer time to increase or decrease the time by 1 hour.



3. When your desired time displayed on LCD, press the TIMER ON button and confirm it.

Result : A "beep" can be heard.
"ON" stops flashing.
The TIMER indicator on the indoor unit lights up. (invalid for some models)




4. After the set timer displayed for 5 seconds the clock will be displayed on the LCD of the remote controller instead of set timer.

◆ How to cancel TIMER ON?

Press the  button again.

Result : A "beep" can be heard and the indicator disappears, the time on mode has been canceled.




Note: It is similar to set **TIMER OFF**, you can make the appliance switch off automatically at your desired time.

QUIET mode (invalid for some models)

In this mode, the air conditioner will work with low noise performance .

Note: Press **MODE**, **FAN**, **SMART**, **POWER**, **ECONOMY**, **QUIET**, **SUPER** button cancel **QUIET** mode.

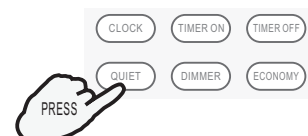

Operation instructions

ECONOMY mode (invalid for some models)

In this mode, the air conditioner will bring you energy saving performance by lower running currency.

Note:

ECONOMY button is ineffective in SMART, SUPER and Power control mode.

Press ON/OFF, MODE, TEMP Δ , TEMP ∇ , FAN, SLEEP, QUIET or ECONOMY button cancel ECONOMY mode.

Press and hold "QUIET" button and "ECONOMY" button together for 3 seconds will alternate the mode between the cooling only and the cooling and heating.

IFEEL mode

The temperature sensor built in remote controller is activated. It can sense its surrounding temperature, and transmit the signal back the unit, the unit can adjust the temperature so as to provide maximum comfort.

◆ How to set IFEEL mode?

Press the  button once.

Result : The transmit signal in the display will appear, and the IFEEL function will be started.

Note:

*Advice to put the remote controller in the place where the indoor unit receive signal easily.
Advice to cancel the IFEEL mode so as to save energy when stopping the air conditioner.*



◆ How to cancel IFEEL mode ?

Press the  button once again.

Result : The transmit signal in the display will disappear, and the IFEEL function will be shut off.



Dimmer button (invalid for some models)

◆ How to set the DIMMER ?

Press the DIMMER button to turn off the light and the display in the unit.

Note:

When the light is off, receive signal will turn on the light again.




LOCK mode

◆ How to set LOCK ?

Press  and  buttons together for 2 seconds to start LOCK mode. The lock indicator appears on the display


Press together
for 2 seconds

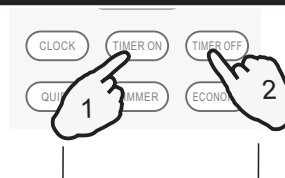

◆ How to cancel LOCK ?

Press  and  buttons together for 2 seconds to stop LOCK mode. The lock indicator disappears.

Press together
for 2 seconds

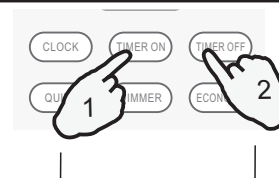

Operation instructions

SLEEP mode

SLEEP mode can be set in **COOLING** ,**HEATING** or **DRYING** mode.

This function gives you a more comfortable environment for sleep.

- The appliance will stop operation automatically after operating for 8 hours.
- Fan speed is automatically set at low speed.

◆ How to set **SLEEP** mode ?

Each time  button is pressed.

Result : The operation mode is changed in sequence:



SLEEP mode 1:

- Set temperature will rise by 2°C (2°F) at most if the appliance operates in cooling mode for 2 hours constantly, then keeps steady.
- Set temperature will decrease by 2°C (2°F) at most if the appliance operates in heating mode for 2 hours constantly, then keeps steady.

SLEEP mode 2:

- Set temperature will rise by 2°C (2°F) if the appliance operates in cooling mode for 2 hours constantly, decrease by 1°C (1°F) after 6 hours, then decrease by 1°C (1°F) after 7 hours.
- Set temperature will decrease by 2°C (2°F) if the appliance operates in heating mode for 2 hours constantly, rise by 1°C (1°F) after 6 hours, then rise by 1°C (1°F) after 7 hours.

SLEEP mode 3:

- Set temperature will rise by 1°C (1°F) if the appliance operates in cooling mode for 1 hour , rise by 2°C (2°F) after 2 hours, then decrease by 2°C (2°F) after 6 hours, decrease by 1°C (1°F) after 7 hours.
- Set temperature will decrease by 2°C (2°F) if the appliance operates in heating mode for 1 hour , decrease by 2°C (2°F) after 2 hours, then rise by 2°C (2°F) after 6 hours, rise by 2°C (2°F) after 7 hours.

SLEEP mode 4:

- Set temperature will keeps steady.

*Note: Press **SUPER** ,**SMART** ,**ECONOMY** , **MODE** or **FAN** button cancel **SLEEP** mode.*

*Note: Press **ECONOMY** button for 5 second exit the **SLEEP** mode and start the **Power control** mode.*

*Note: By pressing "Sleeping mode" four times, or selecting other modes like **SUPER** , **SMART** , OR **FAN** , you could cancel the sleeping function of those units without four sleeping curves.*

Note: Heating is NOT available for cooling only air conditioner.


*Note: Some **SLEEP** modes are not available for some models.*

HI-NANO mode (invalid for some models)

Press  and  buttons together for 3 seconds to start or cancel HI-NANO mode, the HI-NANO indicator appears or disappears on the display

*Note: Press **POWER** button or arrive at the set time of **TIMER OFF** can cancel HI-NANO mode.*

Press together
for 3 seconds

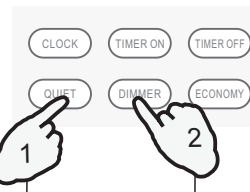

INSTRUCCIONES DE CONTROL REMOTO

Muchísimas gracias por comprar este Acondicionador de Aire. Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar este aparato y preserve este manual para la referencia futura.

Instrucciones de Control Remoto

(L1-02/L1-12/L1-16-0)

Control remoto	1
Instrucciones de operación	
Modos de operación	3
Control de dirección de flujo de aire	4
Modo smart	5
Botón clock	6
Modo limpieza	6
Modo súper	7
Modo de control de funcionamiento	7
8 °HEAT modo	8
Modo de temporizador	8
Modo quiet	8
Modo de ECONOMÍA	9
Modo de lfeel	9
Botón Regulador	9
Modo de bloqueo	9
Modo de sleep	10
Modo HI-NANO	10

Control remoto

Control remoto

El control remoto transmite las señales al sistema.

SMART (no válido para algunos modelos)

Utilizado para entrar en la operación lógica difusa directamente, no importa si la unidad está encendida o apagada.

POWER

El aparato se encenderá cuando está energizado o se apagará cuando está en funcionamiento si pulsa este botón.

SÚPER

Utilizado para iniciar o parar el enfriamiento/calentamiento rápido. (Enfriamiento rápido funciona automáticamente en alta velocidad de ventilador con la temperatura ajustada en 16°C (61°F); Calentamiento rápido funciona en la velocidad automática del ventilador con la temperatura ajustada de 30°C (86°F) de manera automática)

IFEEL

Se utiliza para establecer el modo de operación de IFEEL. Pulsar el botón una vez para iniciar la función de IFEEL. Pulsar el botón otra vez para apagar la función de IFEEL.

GIRO (no válido para algunos modelos)

Utilizado para parar o iniciar el giro de la persiana de ajuste vertical y ajustar la dirección deseada de flujo de aire hacia arriba/abajo.


CLOCK

Utilizado para ajustar el tiempo actual

QUIET (no válido para algunos modelos)

Se utiliza para configurar o cancelar el funcionamiento del modo silencioso. Con el aire acondicionado en modo de espera y el modo del control remoto en Frío o Seco (excepto en el modo Súper), presione este botón durante unos 5 segundos para iniciar el modo de Limpieza, luego aparecerá el indicador "🧹" en la pantalla LCD.

QUIET + DIMMER HI-NANO (no válido para algunos modelos)
Se usa para iniciar o detener el modo HI-NANO.

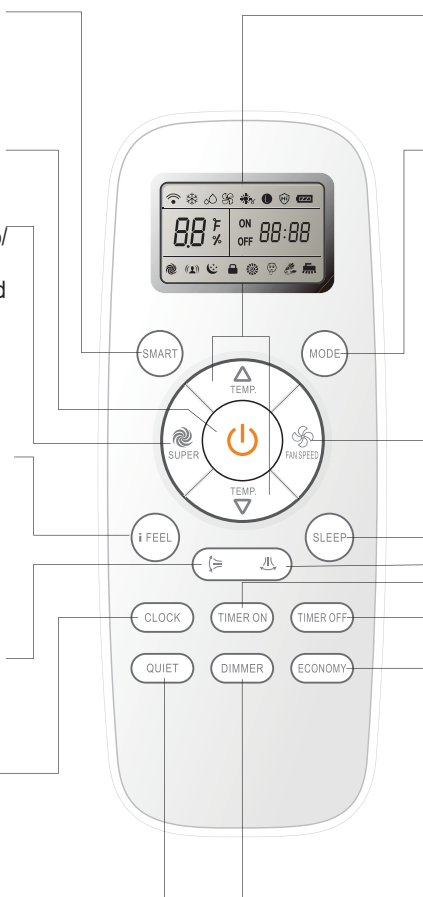

TEMP + -

Utilizado para ajustar la temperatura de habitación y el temporizador, también el tiempo real.

MODE

Pulse este botón para seleccionar el modo de operación.

VENTILADOR

Se utiliza para seleccionar la velocidad del ventilador en secuencia automática, muy alta, alta, media, baja o muy baja.

SLEEP

Utilizado para activar o cancelar el Modo de Sueño.

OSCILACION (no válido para algunos modelos)

Utilizado para parar o iniciar el giro de la persiana de ajuste horizontal y ajustar la dirección deseada de flujo de aire hacia izquierda/derecha.

TIMER ON

Utilizado para activar o cancelar el temporizador

TIMMER OFF

Utilizado para activar o cancelar el temporizador

ECONOMY (no válido para algunos modelos)

Utilizado para ajustar o cancelar el Modo de Economía.

Cuando esté en modo frío (excepto en modo SUPER), pulse este botón durante unos 5 segundos para iniciar el modo de control de funcionamiento. Pulse de nuevo el botón durante 5 segundos para apagarlo

DIMMER (no válido para algunos modelos)

Cuando pulse este botón, toda la visualización de la unidad interna se apagará. Pulse cualquier botón para restablecer la visualización.

TIMER ON + TIMER OFF BLOQUEO

Se utiliza para iniciar o detener el modo de BLOQUEO.

TEMP. + 8° HEAT (opcional)

Se utiliza para iniciar o detener el modo de 8° HEAT.

Símbolos de indicación en LCD:

	Indicador de enfriamiento		Velocidad automática de ventilador		Sueño 1 indicador		Indicador de silencio		Transmisión de señal
	Indicador de seco		Velocidad del ventilador muy alta		Sueño 2 indicador		Indicador inteligente		Indicador de energía de batería
	Sólo ventilador		Velocidad del ventilador alta		Sueño 3 indicador		Indicador de economía		Mostrar el temporizador
	Indicador de calentamiento		Velocidad mediana del ventilador		Sueño 4 indicador		Indicador de súper		Mostrar el tiempo actual
	Indicador de 8°C Heat		Velocidad baja del ventilador				Ifeel		Mostrar la temperatura
	Velocidad del ventilador muy baja		Indicador HI-NANO		Indicador de Bloqueo		Indicador de limpieza		Indicador de control de funcionamiento


Nota: Cada modo y la función pertinente se especificarán más allá en las páginas siguientes.

Control remoto

Control remoto

◆ Cómo Insertar las Baterías

1. Quite la cubierta de la batería de acuerdo con la dirección de la flecha.
2. Inserte las nuevas baterías asegurándose de que el (+) y (-) de la batería se emparejen correctamente. Vuelva a
3. conectar con la cubierta deslizándola a la posición.

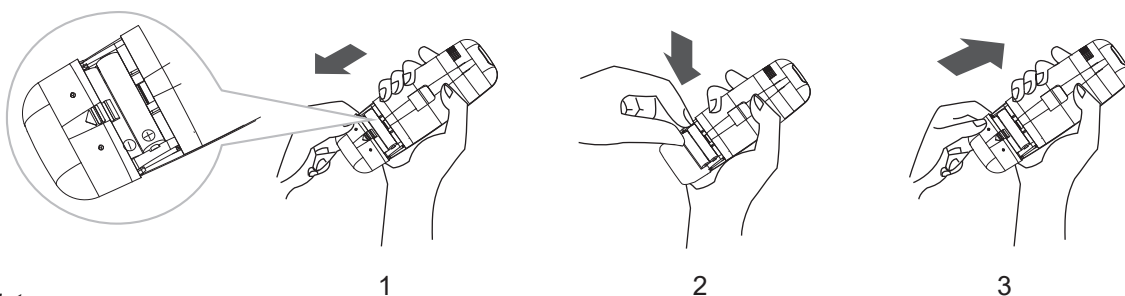


Nota:

- Utilice 2 baterías de LR03 AAA (1.5V). No utilice las baterías recargables. Reemplace las baterías con las nuevas del mismo tipo cuando la pantalla se oscurece.

◆ Almacenamiento y Consejos para el Uso del Control Remoto

El control remoto puede ser almacenado montado en una pared con un soporte.

Nota: El soporte del control remoto es una pieza opcional.

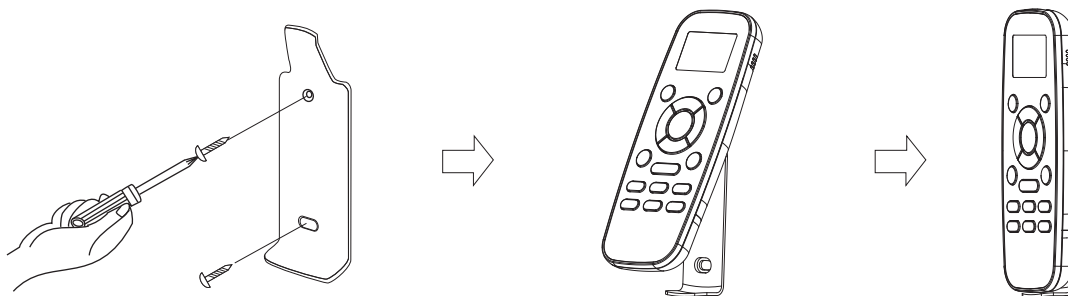

◆ Cómo Utilizar


Para operar el acondicionador de aire de la habitación, apunte el control remoto al receptor de señal. El control remoto operará el acondicionador de aire a una distancia de hasta 7m al apuntar al receptor de señal de la unidad interna.

⚠ Avvertenze

Per trasmettere adeguatamente il segnale tra il telecomando e l'unità interna, mantenere il ricevitore di segnale lontano dai seguenti elementi:

- La luce solare diretta o altre luci intense o fonti di calore
- Schermo televisore a schermo piatto o altri apparecchi elettrici che interagiscono con il telecomando

Inoltre, il condizionatore d'aria non funziona se il segnale diretto dal telecomando all'unità interna è ostruito da tende, porte o altri elementi. Se il segnale non viene trasmesso correttamente spostare i suddetti elementi o contattare il rivenditore locale.

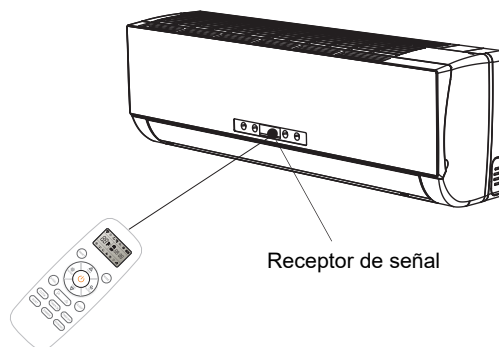

Instrucciones de operación

Modos de operación

◆ Modo de selección

Pulse el botón  una vez tras una vez..

Resultado: Los modos de operación se cambian en secuencia:




❑ El modo de no está disponible en todos lo modelos para el acondicionador de aire de sólo enfriamiento.

◆ Modo de ventilación

Pulse el botón  una vez tras una vez

Resultado: La velocidad del ventilador se cambia en secuencia:

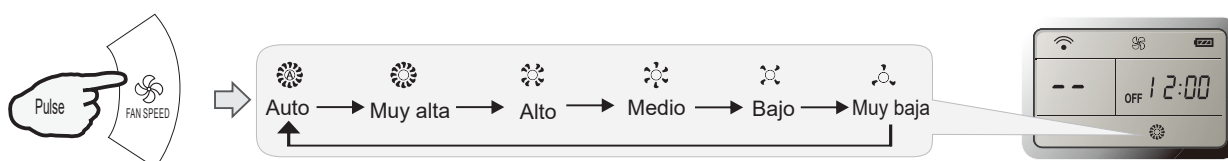

❑ En el modo "SOLO VENTILADOR", "AUTOMÁTICA" no está disponible. "Medio" y "Bajo". En modo "DRY", la velocidad del ventilador es ajustada a "AUTO" automáticamente. El botón "FAN SPEED" es inválido en este caso.

◆ Ajuste de temperatura

Pulse el botón  una vez.

Resultado: La selección de temperatura se eleva por 1°C (1°F)

Pulse el botón  una vez.

Resultado: La selección de temperatura se bajar por 1°C (1°F)

Rango de temperatura ajustada disponible	
* CALENTAMIENTO, ENFRIAMIENTO	16°C~30°C (61°F~86°F)
Secado	-7 ~ 7
SÓLO VENTILADOR	No se puede ajustar

*Nota: Al mantener presionado el botón  y el botón  juntos durante 3 segundos alternará la escala de temperatura entre °C y °F.

*Nota: El modo de calefacción NO es disponible para los modelos de sólo enfriamiento.

*Nota: En el modo "Secado", la temperatura de la unidad puede ser reducida o elevada por 7°C si todavía se siente incómodo.

◆ Encendido

Pulse el botón 

Result : El indicador de OPERACIÓN de la unidad interna se enciende.

Los modos de operación SWING, SMART, TIMER ON, TIMER OFF, CLOCK, SLEEP y SÚPER se especificarán en las páginas siguientes.


- ❑ •Para cambiar modos durante la operación, a veces la unidad no responde inmediatamente, espere durante 3 minutos.
- Durante la operación de calefacción, el flujo de aire no es descargado desde el principio. Después de 2 a 5 minutos, el flujo de aire será descargado hasta que la temperatura del intercambiador de calor interno se eleve.
- Espere durante 3 minutos antes de reiniciar el aparato.

Instrucciones de operación

Control de dirección de flujo de aire (no válido para algunos modelos)

El flujo de aire vertical (flujo de aire horizontal) es automáticamente ajustado a cierto ángulo de acuerdo con el modo de operación después de encender la unidad.

Modo de operación	Dirección del flujo de aire
ENFRIAMIENTO, SECADO	Horizontal
* CALEFACION, SÓLO VENTILADOR	Hacia abajo

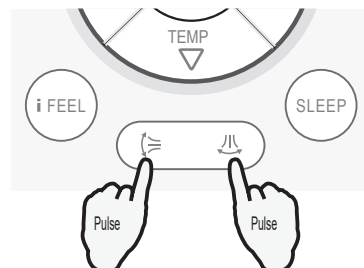

La dirección del flujo de aire también puede ser ajustada según su demanda con pulsar el botón " " del control remoto.

**El modo de calentamiento sólo es disponible para los modelos de bomba térmica.*

♦ Control de flujo de aire vertical (con el control remoto)


Utilice el control remoto para ajustar varios ángulos de flujo o el ángulo específico que desea.

1. Pulse el botón " " una vez .

Resultado : La persiana de ajuste vertical moverá hacia arriba y abajo automáticamente.


2. Presione el botón " " durante unos 5 segundos. (no válido para algunos modelos)

Resultado: La rejilla de ajuste vertical subirá y bajará automáticamente en un ángulo menor.

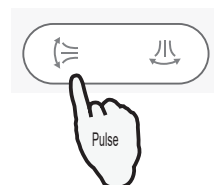

Pulse el botón " " otra vez .

Resultado : Las persianas giran a un ángulo adecuado como desea.

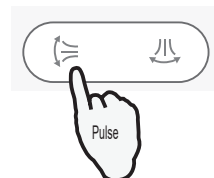

♦ Control de flujo de aire horizontal (con el control remoto)



Utilice el control remoto para ajustar varios ángulos de flujo o el ángulo específico que desea.

Pulse el botón " " una vez .

Resultado : La persiana de ajuste horizontal oscilará hacia izquierda y derecha automáticamente.

Pulse el botón " " otra vez .

Resultado : Las persianas giran a un ángulo adecuado como desea.

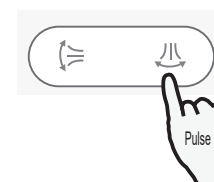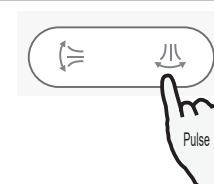

NOTA: Si la unidad no tiene la función de flujo de aire de cuatro sentidos, puede ajustar el flujo de aire horizontal por sí mismo. (no válido para algunos modelos)

❑ **A** No gire las persianas de ajuste vertical manualmente, de lo contrario se puede producir un mal funcionamiento. Si eso se ocurre, apague la unidad primero y corte la fuente de alimentación, luego restaure la fuente de alimentación.

B Es mejor no dejar que la persiana de ajuste vertical incline hacia abajo durante un largo tiempo bajo el modo de ENFRIAMIENTO o SECO para evitar el goteo de agua condensada.

Instrucciones de operación


Modo SMART (no válido para algunos modelos)

En este modo, puede ajustar automáticamente el modo de funcionamiento, la velocidad del viento de la temperatura, la dirección del viento, etc. en función de la temperatura y la humedad ambiente de la habitación para garantizar la experiencia más confortable para el cliente.

◆ ¿Cómo ajustar el modo SMART?

Pulse el botón .

Resultado: Entre en el modo **SMART** (operación lógica difusa) directamente sin tener en cuenta de que la unidad esté encendida o apagada. La temperatura y velocidad del ventilador son automáticamente ajustados sobre la base de la temperatura actual de la habitación.

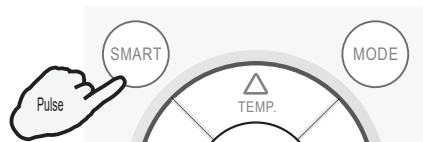

Para los modelos tipo *Split*, como los aires acondicionados montados a la pared o los aires acondicionados de pie, el modo de funcionamiento y la temperatura establecida deberían determinarse basándose en la temperatura interior.

Modelos de bomba térmica

Temperatura interna	Modo de operación	Temperatura de objetivo
21 °C(70°F) o inferior	CALENTAMIENTO	22°C (72°F)
21°C- 23°C(70°F-73°F)	SÓLO VENTILADOR	
23°C- 26°C(73°F-79°F)	SECO	Temperatura de habitación reducida por 2°C(2°F) después de 3 minutos de operación
Superior a 26°C(79°F)	ENFRIAMIENTO	26°C(79°F)

Modelos de sólo enfriamiento

Temperatura interna	Modo de operación	Temperatura de objetivo
23 °C (73°F) o inferior	SÓLO VENTILADOR	
23°C- 26°C(73°F-79°F)	SECO	Temperatura de habitación reducida por 2°C(2°F) después de 3 minutos de operación
Superior 26°C(79°F)	ENFRIAMIENTO	26°C(79°F)

Para los aires acondicionados comerciales, como los aires acondicionados tipo cassette, aires acondicionados de conducto, aires acondicionados de techo y suelo y algunos aires acondicionados de pie, los modos de funcionamiento deberían determinarse basándose en la diferencia entre la temperatura interior y la temperatura establecida.

Modelos de bomba térmica

Temperatura interna	Modo de operación	Temperatura de objetivo
Inferior T-3°C(3°F)	CALENTAMIENTO	T
$T-3^{\circ}\text{C}(3^{\circ}\text{F}) \leq T_{\text{indoor}} \leq T+3^{\circ}\text{C}(3^{\circ}\text{F})$	SÓLO VENTILADOR	T
Superior T+3°C(3°F)	ENFRIAMIENTO	T

Modelos de sólo enfriamiento

Temperatura interna	Modo de operación	Temperatura de objetivo
T+3 °C (3°F) o inferior	SÓLO VENTILADOR	T
Superior T+3°C(3°F)	ENFRIAMIENTO	T

☑ El botón **SMART** es inválido en el modo **SÚPER**.

☑ El botón **ECONOMY** no funciona en el modo **SMART**.

☑ Pulse el botón **MODO** para cancelar **SMART**.

Nota: La temperatura, el flujo de aire y la dirección son controlados automáticamente en el modo **INTELIGENTE**. Sin embargo, para encendido/apagado, puede seleccionar desde -2 a 2, para inversor, puede seleccionar desde -7 a 7, si todavía se siente incómodo.

Instrucciones de operación

Modo SMART (no válido para algunos modelos)


♦ ¿Qué puede hacer en el modo SMART?

Su sensación	Botón	Ajuste
Incómodo debido al volumen de flujo de aire inadecuado		La velocidad del ventilador interno alterna entre Auto, Alta, Media y Baja cada vez que se pulsa este botón.
Incómodo debido a la dirección de flujo inadecuada		Púlselo una vez, la persiana de ajuste vertical (persiana de ajuste horizontal) gira para cambiar la dirección del flujo de aire vertical (dirección de flujo de aire horizontal). Púlselo otra vez, el giro se para.

♦ ¿Cómo cancelar el modo SMART?

Pulse el botón

Resultado: El modo SMART será cancelado.

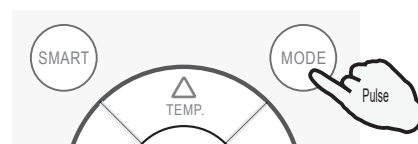


Botón CLOCK

♦ ¿Cómo ajustar el tiempo real?


1. Pulse el botón .

Resultado: El tiempo parpadea en la LED.

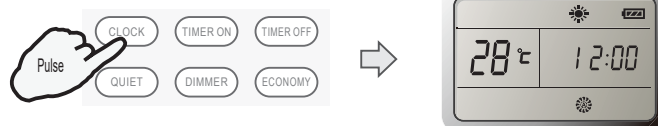


2. Pulse los botones y .

Resultado: Una vez para aumentar o disminuir el ajuste de tiempo por 1 minuto. Uno y medio segundos para aumentar o disminuir el ajuste de tiempo por 10 minutos. Para un tiempo más largo, se puede aumentar o disminuir el tiempo por 1 hora.

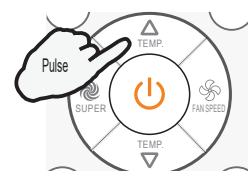

3. Pulse el botón otra vez.


Resultado: El tiempo real se ha ajustado.

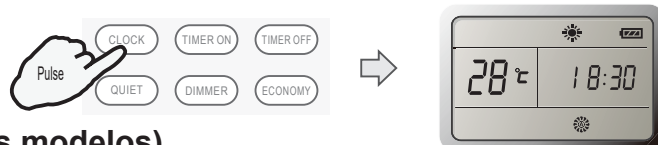

Modo limpieza(no válido para algunos modelos)

Con el aire acondicionado en modo de espera y el modo del control remoto en Frío o Seco, presione el botón durante 5 segundos para iniciar el modo de Limpieza, luego el indicador “” se mostrará en la pantalla LCD.

- La temperatura ajustada debe ser inferior a la temperatura ambiente.
- El modo limpieza no funciona con el modo SUPER.
- Presione el botón ON / OFF o SMART o MODE para salir del modo de limpieza, luego el indicador “” desaparecerá.
- Una vez finalizado el proceso de limpieza, el aire acondicionado volverá a Frío o Seco según lo preestablecido, mientras que el indicador “” en el control remoto se mostrará durante aproximadamente 10 minutos.

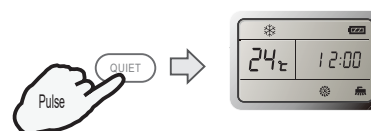

Instrucciones de Operación

Modo SÚPER


El modo **SUPER** se utiliza para iniciar o detener el enfriamiento o calentamiento rápido. En el modo SUPER, el indicador super se mostrará en el LCD.

El modo **SUPER** se puede establecer cuando el electrodoméstico está en funcionamiento o energizado. En el modo SUPER usted puede establecer la temperatura, la dirección del flujo de aire y el temporizador.

◆ ¿Cómo ajustar el modo SÚPER?


Pulse el botón  en el modo *cooling* [frío], *dry* [seco] o *fan* [ventilador].

Resultado: En alta velocidad del ventilador, la temperatura ajustada se cambia automáticamente a 16°C(61°F).

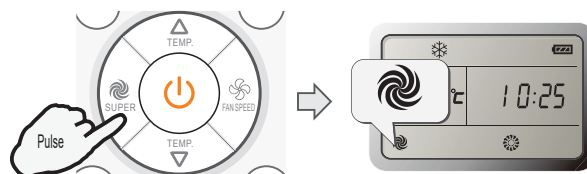

Pulse el botón  en el modo de calefacción

Resultado: En la velocidad de ventilador automática, la temperatura ajustada se cambia automáticamente a 30°C(86°F).

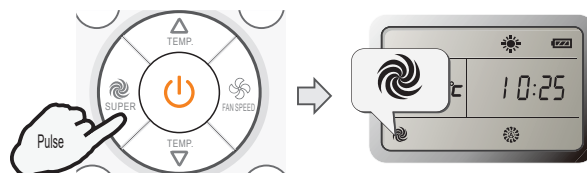

◆ ¿Cómo cancelar el modo SÚPER?

Pulse el botón SÚPER, MODO, VENTILADOR, ENCENDIDO/APAGADO, QUIET o SLEEP:

Resultado: La pantalla retorna al modo original.
Escape desde el modo SÚPER.



Nota:

El botón **SMART** no está disponible en el modo SÚPER.

El botón **ECONOMY** no está disponible en el modo SÚPER.

El electrodoméstico continuará funcionando en el modo **SUPER** si no sale del mismo al presionar cualquiera de los botones mencionados arriba.

El modo **Heating** **NO** está disponible para aires acondicionados de sólo frío. En los productos de primera generación, no puede establecer la temperatura en modo **SUPER** pero puede presionar el botón **TEMPERATURE SETTING** para salir del modo **SUPER**.

◆ Modo de control de funcionamiento

Cuando esté en modo frío, pulse el botón  durante unos 5 segundos para iniciar el modo de control de funcionamiento (el ventilador funcionará a velocidad baja). Pulse de nuevo el botón durante 5 segundos para apagarlo.

Cuando el electrodoméstico esté en modo de control de funcionamiento, pulse los botones  uno por uno

Resultado: Modos de funcionamiento cambiados en secuencia:



✓ El modo **limpieza** no funciona con el modo **SUPER** y **ECONOMÍA**.

✓ A excepción de los botones «**Swing**», «**Dimmer**», «**iFeel**», «**Clock**», «**Time on**», «**Time off**» y «**Fan**», pulse cualquier otro botón para salir del modo de control de funcionamiento. El indicador “%” desaparecerá.

✓ Cuando inicie el modo de control de funcionamiento, el ventilador funcionará a una velocidad baja automáticamente, pero puede cambiar la velocidad del aire pulsando el botón del ventilador («**Fan**»).

Instrucciones de operación

8 °HEAT modo(no válido para algunos modelos)


Modo de calefacción 8° se utiliza para establecer 8 ° modo de calefacción.

En el modo de calefacción 8°, la velocidad del ventilador se ajusta en "AUTO" automáticamente.

◆ ¿Cómo se configura el modo de calefacción 8°?

Pulse los botones  y  a la vez durante 2 segundos en el modo de calefacción.

Resultado: Se inicia el modo de calefacción 8°.

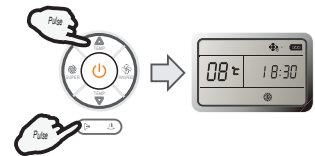

◆ ¿Cómo se cancela el modo de calefacción 8°?

Pulse cualquier botón, excepto , , , ,  y .

Resultado: La presentación  desaparecerá y el modo de calefacción 8° será cancelado.

Nota:

En el modo de calefacción 8°, la temperatura predeterminada se establece en 8 °C.

El modo de calefacción 8° se puede establecer sólo cuando el aire acondicionado funciona en el modo de calefacción.

Modo de temporizador

Es conveniente activar el temporizador con los botones **TEMPORIZADOR ACTIVADO** cuando sale por la mañana con el fin de lograr una temperatura cómoda para la habitación en el tiempo cuando regrese a casa. También puede ajustar el temporizador para el apagado para disfrutar de un buen sueño durante la noche.

◆ ¿CÓMO Activar el TEMPORIZADOR?


1. Pulse el botón .

Resultado: "ON 12:00" parpadea en la LCD.



2. Pulse botón  o .

Resultado: Una vez para aumentar o disminuir el ajuste de tiempo por 1 minuto.
Uno y medio segundos para aumentar o disminuir el ajuste de tiempo por 10 minutos.
Para un tiempo más largo, se puede aumentar o disminuir el tiempo por 1 hora.

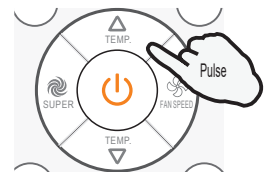


3. Cuando su tiempo deseado se muestra en la LED, pulse el botón TEMPORIZADOR ACTIVADO y confírmelo.

Resultado: Se puede oír un pitido.

"ON" deja de parpadear.

El indicador del TEMPORIZADOR en la unidad interna se enciende.(no válido para algunos modelos)



4. Después de que el temporizador ajustado se muestre durante 5 segundos, el reloj se mostrará en la LCD del control remoto en lugar del temporizador de ajuste.

◆ ¿Cómo cancelar TEMPORIZADOR ACTIVADO?

Pulse el botón  otra vez.


Resultado: Se puede oír un "pitido" y el indicador se aparece, el modo de temporizador activado ha sido cancelado.

Nota: Es similar para ajustar el TEMPORIZADOR APAGADO, puede permitir el apagado del aparato automáticamente en su tiempo deseado.

Modo QUIET (no válido para algunos modelos)

En este modo, el acondicionador de aire funcionará con bajo ruido .

Nota: Pulse el botón **MODE, FAN, SMART, POWER, ECONOMY, QUIET, SUPER** para cancelar el modo de QUIET.

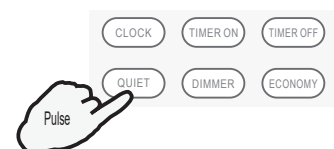

Instrucciones de operación

Modo de ECONOMÍA (no válido para algunos modelos)

En este modo, el aire acondicionado producirá un rendimiento de ahorro de energía mediante una corriente de funcionamiento más baja.

Nota:

El botón de ECONOMÍA no funciona en los modos de control de funcionamiento, SMART y SUPER. Presione los botones ON/OFF, MODE, TEMP Δ , TEMP ∇ , FAN SPEED, SLEEP, QUIET o ECONOMÍA para cancelar el modo ECONOMÍA.

Mantenga presionado los botones "QUIET" y "ECONOMÍA" a la vez durante 3 segundos para alternar entre el modo de refrigeración solo y el de refrigeración y calefacción.

Modo de IFEEL

El sensor de temperatura construido en el control remoto está activado. Puede percibir la temperatura circundante y transmitir la señal a la unidad, la unidad puede ajustar la temperatura con el fin de proporcionar la máxima comodidad.

◆ ¿Cómo ajustar el modo IFEEL?

Pulse el botón  una vez.

Resultado: Aparecerá en la pantalla la señal de transmisión y la función de IFEEL se pondrá en marcha.

Nota:

Hay que poner el control remoto en el lugar donde la unidad de interior pueda recibir la señal fácilmente.

Una vez suspendido el aire acondicionado, hay que cancelar el modo de IFEEL para ahorrar energía.



◆ ¿Cómo cancelar el modo IFEEL?

Pulse el botón  una vez más.

Resultado: La señal de transmisión en la pantalla se desaparecerá, la función de IFEEL será suspendida.




Botón Regulador (no válido para algunos modelos)

◆ ¿Cómo ajustar el ATENUADOR?

Pulse el botón ATENUADOR para apagar la luz y la pantalla en la unidad.

Nota:

Cuando la luz está apagada, la señal recibida encenderá la luz otra vez.

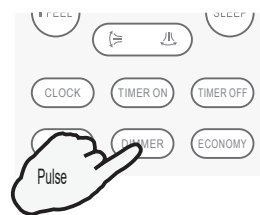

Modo de BLOQUEO

◆ ¿Cómo establecer el modo de BLOQUEO?

Presione los botones  y  al mismo tiempo durante 2 segundos para iniciar el modo de BLOQUEO.

El indicador de bloqueo aparece en la pantalla

Presiónelos al mismo tiempo durante 2 segundos



◆ ¿Cómo cancelar el modo de BLOQUEO?

Presione los botones  y  al mismo tiempo durante 2 segundos para detener el modo de BLOQUEO.

El indicador de bloqueo desaparece.

Presiónelos al mismo tiempo durante 2 segundos



Instrucciones de operación

Modo de SLEEP


El modo de **SLEEP** puede ser ajustado en el modo **ENFRIAMIENTO**, **CALENTAMIENTO** o **SECADO**. Esta función le da un entorno más cómodo para el SLEEP.

- El aparato dejará de funcionar automáticamente después de 8 horas de funcionamiento.
- La velocidad del ventilador se ajusta automáticamente a la baja velocidad.

◆ ¿Cómo ajustar el modo SLEEP?

Cada vez que el botón  sea pulsado.

Resultado: El modo de operación es cambia en secuencia:

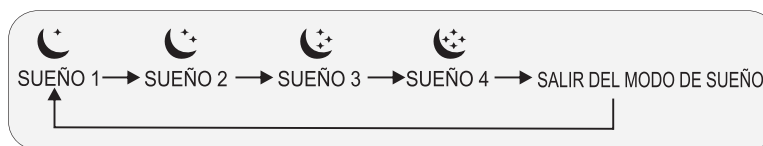

Modo de SLEEP 1:

- La temperatura ajustada se elevará por 2°C (2°F) por lo más si el aparato funciona en el modo de enfriamiento durante 2 horas constantemente, luego y se mantiene constante.
- La temperatura ajustada se disminuirá por 2°C (2°F) por lo más si el aparato funciona en el modo de calentamiento durante 2 horas constantemente, luego se mantiene constante.

Modo de SLEEP 2:

- La temperatura ajustada se elevará por 2°C (2°F) por lo más si el aparato funciona en el modo de enfriamiento durante 2 horas constantemente, luego y se disminuye por 1°C (1°F) después de 6 horas, luego se disminuye por 1°C (1°F) después de 7 horas.
- La temperatura ajustada se disminuirá por 2°C (2°F) por lo más si el aparato funciona en el modo de calentamiento durante 2 horas constantemente, luego y se eleva por 1°C (1°F) después de 6 horas, luego se eleva por 1°C (1°F) después de 7 horas.

Modo de SLEEP 3:

- La temperatura ajustada se elevará por 1°C (1°F) por lo más si el aparato funciona en el modo de enfriamiento durante 1 hora, y se eleva por 2°C (2°F) después de 2 horas, luego se disminuye por 2°C (2°F) después de 6 horas, luego se disminuye por 1°C (1°F) después de 7 horas.
- La temperatura ajustada se disminuirá por 2°C (2°F) si el aparato funciona en el modo de calentamiento durante 1 hora, luego se disminuye por 2°C (2°F) después de 2 horas, luego se eleva por 2°C (2°F) después de 6 horas, luego se eleva por 2°C (2°F) después de 7 horas.

Modo de SLEEP 4:

- La temperatura ajustada se mantendrá constante.

Nota: Pulse el botón **SUPER**, **SMART**, **ECONOMY**, **MODE** o **FAN** para cancelar el modo **SLEEP**.

Nota: Pulse el botón de **ECONOMÍA** durante 5 segundos para salir del modo **SUEÑO** y activar el modo de control de funcionamiento.

Nota: Con pulsar el "modo de **SLEEP**" cuatro veces, o seleccionar otros modos tales como **SÚPER**, **INTELIGENTE** O **VENTILADOR**, puede cancelar la función de **SLEEP** de las unidades sin cuatro curvas de **SLEEP**.

Nota: El calentamiento **NO** es disponible para el acondicionador de aire de solo enfriamiento.

Nota: los modos **SLEEP** no están disponibles en algunos modelos.

Modo HI-NANO (no válido para algunos modelos)

Presione los botones  y  a la vez durante 3 segundos para iniciar o cancelar el modo HI-NANO, el indicador HI-NANO aparece o desaparece en la pantalla.

Nota: El modo **HI-NANO** puede cancelarse presionando el botón **POWER** o cuando se alcanza el tiempo establecido para el **TEMPORIZADOR DE APAGADO**.

Presione a la vez durante 3 segundos

