FERNBEDIENUNGSANLEITUNGEN

Vielen Dank für den Kauf dieser Klimaanlage.Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Inbetriebnahme durch und bewahren Sie diese für die Zukunft gut auf.

DEUTSCH

Bedienungsanleitung der Fernbedienung
(*RCH-RZY1-0*)

Fernbedienung 1

Bedienungsanleitung

Betriebsmodus 3

Luftstromrichtung Steuer 4

SMART-Modus 5

SUPER-Modus 7

Ruhe Modus 7

Timer-Modus 8

ECO Modus 8

Ich fühle Modus 9

DIMMER-Taste 9

UHR Taste 9

Schlafmodus 10

8°C HEAT-Modus 10

HI-NANO-Modus 10

CLEAN-Modus 11

Leistungssteuerungsmodus 11

Fernbedienung

Fernbedienung

Die Fernbedienung sendet Signale an das System.

1 MODE
Drücken Sie diese Taste, um die Betriebsart auszuwählen.

3 HI-NANO (optional)
Dient zur Einstellung oder Aufhebung des HI-NANO-Betriebs.

6 SUPER
Für Starten oder Stoppen des schnellen Küh len / Heizen. (Fast Küh lung arbeitet bei hohen Lüfterdrehzahl mit 16 ℃ (61°F) eingestellte Temperatur automatisch,schnelle Heizung arbeitet bei Autolüfterdrehzahl mit 30 ℃ (86°F) eingestellte Temperatur automatisch)

8 SCHLAFEN
Damit Schlafen-Modus zu setzen oder abzubrechen.

9 ECO
Dient zum Einstellen oder Aufheben des ECO-Modus-Betriebs.

11 TIMER EIN/AUS
Damit den Timer zu setzen oder abzubrechen.

12 SMART (optional)
Verwendet werden, um Fuzzy-Logik-Operation direkt zu betrieben, wenn das Gerät eingeschaltetLuftstromrichtung zu setzen.
Befinden sich Klimaanlage und Fernbedienung im Standby-Modus und der Modus der Fernbedienung ist auf Kühlen oder Trocknen eingestellt, drücken Sie diese Taste für ca. 5 Sekunden, um den automatischen Reinigungsmodus aufzurufen, worauf diese Anzeige „" auf dem LCD erscheint. Drücken Sie die SMART- oder POWER- oder MODE-Taste, um den Auto-Reinigungsmodus zu verlassen, und die Anzeige „" erlischt. (Nachdem der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, kehrt das Klimagerät in den voreingestellten Modus Kühlen" oder „Trocknen" zurück, während die Anzeige „" etwa 30 Minuten lang auf der Fernbedienung angezeigt wird)

13 DIMMER/UHRZEIT
Wenn Sie diese Taste drücken, werden alle auf dem Display der Inneneinheit geschlossen. Drücken Sie irgendeine Taste, um die Anzeige fortzusetzen.
Dient zum Einstellen der aktuellen Uhrzeit.

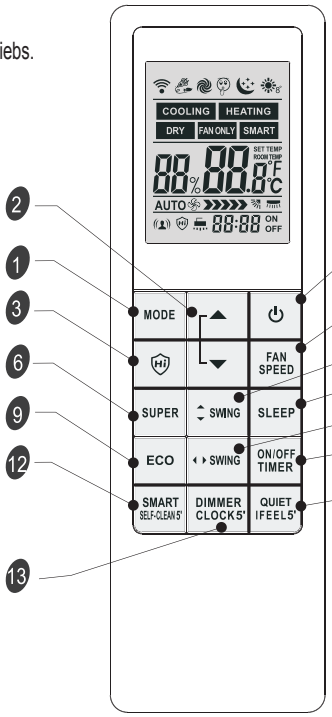

2(▲)+**7** 8℃ HEAT (optional)
Zum Starten oder Stoppen von 8℃ HEAT-Modus.

2 ▲▼
Verwendet werden, um die Raumtemperatur und den Timer, auch Echtzeit einzustellen.

4 EIN/AUS
Das Gerät wird gestartet, wenn es aktiviert ist oder angehalten wird,wenn sie in Betrieb ist, falls Sie diese Taste drücken.

5 Lüfter
Verwendet werden, um Lüfterdrehzahl in der Folge auto, höher,hoch, mittel, niedrig und niedriger zu wählen.

7 ⇕ Schwung
Verwendet werden, um senkrechte Einstellung der schwingenden Jalousie zu stoppen oder starten und die gewünschten Auf / Abwärtsluftstromrichtung zu setzen.

10 ⇔ Schwung (optional)
Verwendet werden, um Horizontale Einstellung der schwingende Jalousie und die gewünschte zu stoppen oder starten und links / rechts

14 IFEEL/RUHE
Drücken Sie, um Ich fühle Mode-Betrieb einzustellen. In Ich fühle-Modus arbeitet die Klimaanlage nach dem in Fernbedienung statt Maschine installierten Temperatursensor. Verwenden Sie Ich fühle Modus und stellen Sie die Fernbedienung, wo das Innengerät Signal leicht empfangt.Drücken Sie diese Taste über 5 Sekunden, IFEEL Modus zu starten oder stoppen.
Dient zum Einstellen oder Aufheben des Betriebs im Ruhe-Modus.

Anzeige Symbole auf LCD:

COOLING Kühlung Anzeige
DRY Trocken Anzeige
FAN ONLY Lüfter nur Anzeige
HEATING Heizung Anzeige
SMART Smart Anzeige

Auto Auto-Lüftergeschwindigkeit
Höhere Lüftergeschwindigkei
Hohe Lüftergeschwindigkei
Mittlere Lüftergeschwindigkeit
Niedrige Lüftergeschwindigkei
Niedrigere Lüfterdrehzahl
t Ruhe Anzeige
t Einsparung Anzeige
Super Anzeige
t Schlaf Anzeige
Ich fühle
Temperatur-Anzeige
Anzeige Leistungssteuerung
Eingestellten Timer zeigen
Aktuelle Zeit zeigen
Indicateur d'Auto-nettoyage
8°C HEAT-Anzeige
Bügelpositionsanzeige (auf/ab)
Bügelpositionsanzeige (links/rechts)
Signalanzeige
HI-NANO-Anzeige

Hinweis: Jeder Modus und entsprechende Funktion wird weiter im folgenden Seiten angegeben werden.

Fernbedienung

Fernbedienung

◆ *Wie kann man die Batterien einlegen*

1. Öffnen Sie den Batteriedeckel entsprechend der Pfeilrichtung.
2. Legen Sie neue Batterien und stellen Sie sicher, dass die (+) und (-) der Batterie richtig angepasst werden.
3. Bringen Sie den Deckel wieder an, indem Sie ihn zurückdrücken.

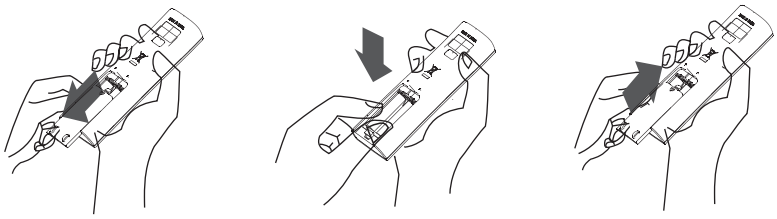

1 2 3

Hinweis:

- ***Verwenden Sie 2 LR03 AAA (1,5 Volt) Batterien. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien. Ersetzen Sie die Batterien durch den neuen des gleichen Typs, wenn die Anzeige trüb wird.***

◆ *Lagerung und Tipps zur Verwendung der Fernbedienung*

Die Fernbedienung wird mit einem Halter an der Wand gespeichert und montiert werden.

Hinweis: Die Fernbedienung Halter ist ein optionaler Bestandteil.
Hinweis: Die Form kann von dem Fernbedienung Halter, der von Ihnen gewählt wird, abweichen.

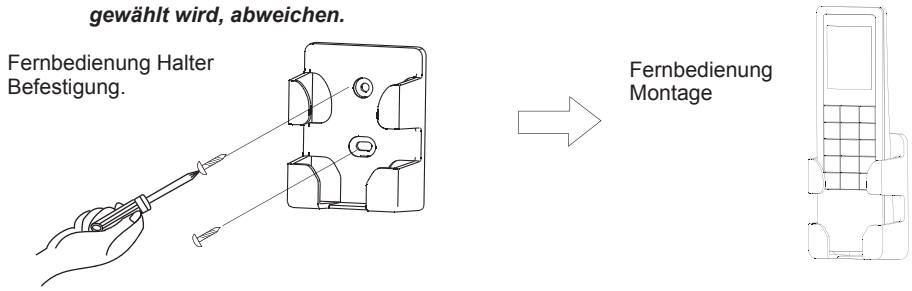

◆ *Verwendung*

Um das Raumklimagerät zu betrieben, richten Sie die Fernbedienung auf den Signalempfänger. Die Fernbedienung wird die Klimaanlage in einem Abstand von bis zu 7 Meter betrieben mit der Deutung auf Signalempfänger des Innengeräts.

⚠ *VORSICHTSMASSNAHMEN*

Für entsprechende Signalübertragung zwischen Fernbedienung und Inneneinheit, halten Sie den Signalempfänger von den folgenden Elementen:

- Direktes Sonnenlicht oder andere starke Lichter oder Wärme
- Flachbildfernseher-Bildschirm oder andere elektrische Geräte, die auf der Fernbedienung reagieren

Zusätzlich wird die Klimaanlage nicht in Betrieb, wenn Vorhänge, Türen oder andere Gegenstände die Signale von der Fernbedienung zur Innenraumeinheit blockieren. Ist das Signal möglicherweise nicht richtig übermittelt werden, entweder verschieben Sie diese Materialien oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

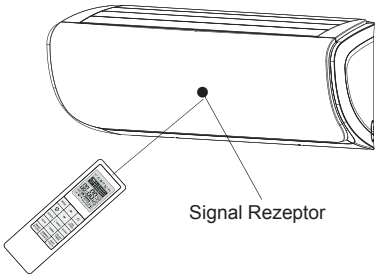

Bedienungsanleitung

Betriebsmodu

◆ s Wahlmodus

Drücken Sie die Taste MODE nach der Reihe

Ergebnis: Die Betriebsarten in der Reihenfolge geändert:

Heizung Modus ist nicht zur Kühlung nur Klimaanlage zur Verfügung.

◆Lüfter Modus

Drücken Sie die Taste FAN SPEED nach der Reihe

Ergebnis: Die Lüfterdrehzahl wird in der Reihenfolge geändert

Bei "Lüfter Nur" Modus sind nur "Auto" nicht verfügbar. Bei "Trocken" Modus, die Lüfterdrehzahl wird bei "AUTO" automatisch festgelegt, "Lüfter" Taste ist in diesem Fall unwirksam.
Einige Modelle, wie z. B. handelsübliche Klimaanlagen, haben nur den dritten Gang.

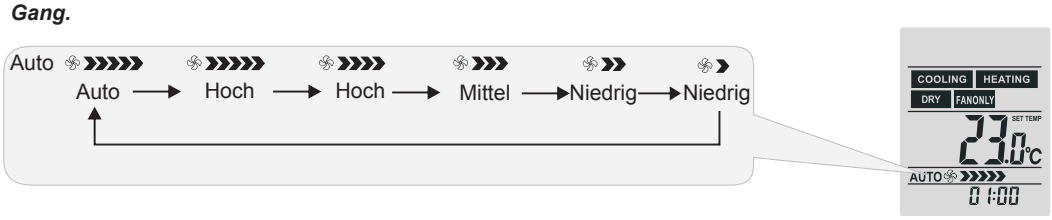

◆ Einstellung der Temperatur

Drücken Sie die Taste ▲ einmal

Ergebnis: Erhöhen Sie die Temperatur Einstellung um 1℃(1°F)

Drücken Sie die Taste ▼ einmal

Ergebnis: Niedrigere Temperatur eingestellt um 1℃(1°F)

Bereich der verfügbaren Solltemperatur	
* Heizung, Kühlung	16℃~30℃(61°F~86°F)
Trocken	±7℃
Lüfter Nur	unverfügbar einzustellen

** Hinweis: Halten Sie die Taste " MODE " und " ▼ " für 2 Sekunden gedrückt, um die Temperaturanzeige zwischen ℃- und °F -Skala zu wechseln.*

** Hinweis: Heizung-Modus wird nicht zur Kühlung nur Modelle verfügbar.*

** Hinweis: Auf der "Trocken" Modus kann ein Rückgang oder Anstieg von bis zu 7 ℃ mit Fernbedienung eingestellt werden, wenn Sie immer noch unwohl fühlen.*

Bedienungsanleitung

◆ Einschalten

Drücken Sie die Taste ⏻

Ergebnis: Die RUN-Anzeige der Inneneinheit leuchtet.

Die Betriebsarten SWING , SMART , SUPER , QUIET, TIMER , ECONOMY , IFEEL , DIMMER , CLOCK , SLEEP und 8 ℃ HEAT werden auf den folgenden Seiten angegeben.

- ***Betriebsartenwechsel im laufenden Betrieb, manchmal die Einheit reagiert nicht auf einmal. Warten Sie 3 Minuten.***
- ***Während des Heizbetriebs wird der Luftstrom nicht am Anfang entladen. Nach 2-5 Minuten, wird der Luftstrom entladen werden, bis die Temperatur des Innen Wärmetauschers steigt.***
- ***Warten Sie 3 Minuten, bevor Sie das Gerät neu starten.***

Luftstromrichtung Steuer

Vertikalen Luftstrom (Horizontal Luftstrom) wird automatisch zu einem bestimmten Winkel in Übereinstimmung mit dem Betriebsmodus nach dem Einschalten des Geräts eingestellt.

Betriebsmodus	Luftstromrichtung
Kühlung Trocken	Horizontal
*Heizung, Lüfter Nur	Abwärts

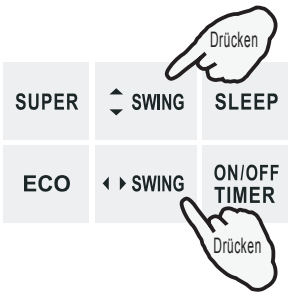

Die Richtung des Luftstroms können auch nach eigener Anforderung durch Drücken der Tasten " SWING SWING " auf der Fernbedienung eingestellt werden.

Heizung Modus ist nur für Modelle mit Wärmepumpe verfügbar.

◆ Vertikale Luftstromsteuerung (mit der Fernbedienung)

Verwenden Fernbedienung, um verschiedene Winkel der Strömung oder bestimmten Winkel einzustellen, wie Sie möchten.

1. Drücken Sie " SWING " die Taste einmal.

Ergebnis: Die schwingende Jalousie mit einem passenden Winkel auf Wunsch

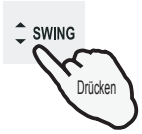

2. Halten Sie die Taste " SWING " etwa 5 Sekunden lang gedrückt (bei einigen Modellen nicht möglich).

Ergebnis: Die vertikale Verstelljalousie schwingt automatisch in einem kleineren Winkel auf und ab.

Drücken Sie die Taste " SWING " erneut.

Ergebnis: Die schwingende Jalousie mit einem passenden Winkel auf Wunsch

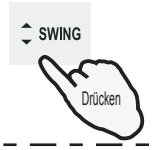

◆ Horizontale Luftstromsteuerung (mit der Fernbedienung) Verwenden

Fernbedienung, um verschiedene Winkel der Strömung oder bestimmten Winkel einzustellen.

Drücken Sie die Taste " SWING " erneut.

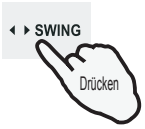

Ergebnis: Der horizontale Einstellung Jalousie wird nach links und rechts automatisch schwingen.

Drücken Sie " ◂ ▸ SWING " diese Taste einmal.

Ergebnis: hwingende Jalousie mit einem passenden Winkel auf Wunsch

HINWEIS: Wenn das Gerät keine vier-Wege-Luftstrom-Funktion hat, können Sie horizontalen Luftstrom selbst einstellen.(für einige Modelle ungültig)

A ***Schalten Sie die vertikale Einstellung Jalousie manuell nicht, da sonst Funktionsstörungen auftreten können. Wenn das passiert, schalten Sie das Gerät zuerst aus, schneiden Sie die Stromversorgung ab und zurückgeben erneut.***

B ***Es ist besser, dass die vertikale Einstellung Jalousie nicht für eine lange Zeit bei Kühlung oder Trocken-Modus abwärts neigt, um Kondenswasser vom Tropfen zu verhindern.***

SMART-Modus (ungültig für Multi-System)

In dieser Betriebsart können Betriebsmodus, Temperatur, Gebläsegeschwindigkeit, Gebläserichtung usw. automatisch an die Umgebungstemperatur des Raums angepasst werden, um den Kunden den größtmöglichen Komfort zu bieten.

◆ *Wie wird SMART-Modus eingestellt?*

Drücken Sie die Taste SMART SELF-CLEAN 5' .

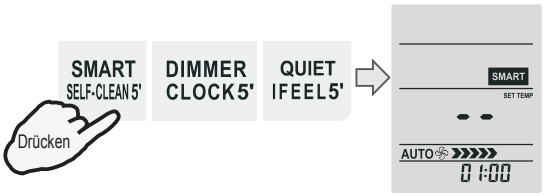

Ergebnis: Betreten SMART-Modus (Fuzzy-Logik-Betrieb) direkt nur, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
Temperatur und Lüfterdrehzahl automatisch auf der Grundlage der aktuellen Raumtemperatur eingestellt.

Für die Split-Modelle, wie z. B. wandmontierte Klimaanlagen und einige bodenstehende Klimaanlagen, sollten ihre Betriebsart und eingestellte Temperatur aufgrund der Innentemperatur bestimmt werden.

Die Betriebsart und Temperatur werden durch die Innentemperatur bestimmt

Wärmepumpen

Innentemperatur	Betriebsmodus	Zieltemperatur
21℃(70°F) oder niedriger	Heizung	22℃(72°F)
21℃-23℃(70°F-73°F)	Lüfter Nur	
23℃-26℃(73°F-79°F)	Trocken	Raumtemperatur nimmt nach dem Betrieb um 2℃ (2°F) für 3 Minuten ab.
Über 26℃(79°F)	Kühlung	26℃(79°F)

Kühlung nur Modus

Innentemperatur	Betriebsmodus	Zieltemperatur
23℃(73°F) oder niedriger	Lüfter Nur	
23℃-26℃(73°F-79°F)	Trocken	Raumtemperatur nimmt nach dem Betrieb um 2℃ (2°F) für 3 Minuten ab.
Über 26℃(79°F)	Kühlung	26℃(79°F)

Für handelsübliche Klimatechnikprodukte, wie z.B. Kassetten-Klimaanlagen, Kanal-Klimaanlagen, Decken- und Bodenklimaanlagen und einige bodenstehende Klimaanlagen, sollte ihre Betriebsart aufgrund der Differenz zwischen der Innentemperatur und der eingestellten Temperatur bestimmt werden.

Die Betriebsart sollte aufgrund der Differenz zwischen der Innentemperatur und der eingestellten Temperatur bestimmt werden.

Wärmepumpen

Innentemperatur	Betriebsmodus	Zieltemperatur
Unter T-3℃(3°F)	Heizung	T
T-3℃≤T_{innen} ≤T+3℃(3°F)	Lüfter Nur	T
Über T+3℃(3°F)	Kühlung	T

Kühlung nur Modus

Innentemperatur	Betriebsmodus	Zieltemperatur
T+3℃(3°F) or below	Lüfter Nur	T
Über T+3℃(3°F)	Kühlung	T

- ***SMART-Taste ist unwirksam beim SUPER-Modus.***
- ***ECO-Taste ist unwirksam beim SMART-Modus. Drücken***
- ***Sie die MODE-Taste, SMATR Modus abzubrechen.***

Hinweis: Temperatur, Luftstrom und Richtung werden automatisch im SMART-Modus gesteuert. Für Ein/Aus können Sie zwischen -2 und 2 auswählen (für einige Modelle können Sie zwischen -7 und 7 auswählen), für den Wechselrichter können Sie zwischen -7 und 7 auswählen, wenn Sie sich immer noch unwohl fühlen.

◆ *Was können Sie in SMART Modus tun?*

Ihr Gefühl	Taste	Einstellen
Unwohl wegen der ungeeigneten Luftstrommenge	FAN SPEED	Die Innengeschwindigkeit wechselt bei jedem Drücken dieser Taste zwischen Auto, Höher, Hoch, Mittel, Niedrig und Niedriger.
Unwohl wegen der ungeeigneten Stromrichtung	⇕ SWING ◂ ▸ SWING	Drücken Sie einmal, die vertikale Einstellung der Jalousie(horizontale Einstellung der Jalousie) schwingt, die vertikale Luftstromrichtung zu verändern. Drücken Sie erneut, die Schwung stoppt.

◆ *Wie kann man das SMART Modus abbrechen?*

Drücken Sie die MODE Taste

Ergebnis: Das SMART Modus wird ausgeschaltet.

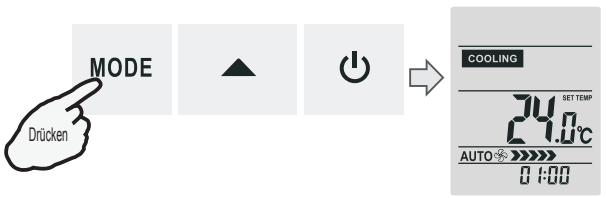

SUPER-Modus

SUPER Modus dient zum Starten oder Stoppen der schnellen Kühlung oder Heizung nur, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
SUPER-Modus kann eingestellt werden, wenn das Gerät in Betrieb ist oder aktiviert wird.
Im SUPER-Modus können Sie die Temperatur, Luftstromrichtung oder Timer einstellen.

◆ *Wie wird SUPER Modus eingestellt?*

Drücken Sie die SUPER Taste beim Kühlung-,Trocken-und Lüfter Nur-Modus.

Ergebnis: Bei hohen Lüfterdrehzahl wird die eingestellte Temperatur automatisch auf 16 ℃(61°F).

Drücken Sie die SUPER Taste beim Heizung Modus

Ergebnis: Bei Auto Lüfterdrezahl wird die eingestellte Temperatur automatisch auf 30℃(86°F).

◆ *Wie kann man SUPER Modus abbrechen?*

Drücken Sie SUPER, MODUS, Lüfter, EIN/AUS, Ruhe oder Schlafen Taste.

Ergebnis: Anzeige wird zurück zum originalen Modus eingestellt.
Flucht vom SUPER Modus

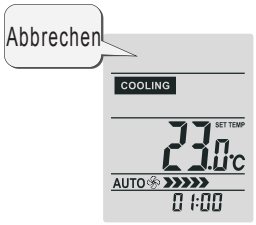

Hinweis:
In SUPER-Modus ist die SMART-Taste nicht verfügbar.
Die ECO-Taste ist im SUPER-Modus nicht verfügbar.
Wenn Sie die SUPER-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten, wird der Reset-Code für die Filterreinigung übertragen.

Ruhe Modus

In diesem Modus wird die Klimaanlage mit niedrigen Rausch durch niedrige Verdichterfrequenz und niedriger Lüfterdrehzahl arbeiten. Dieser Modus ist nur für die Wechselrichter-Modelle zur Verfügung.

Hinweis: Drücken Sie eine der Tasten MODE, FAN SPEED, SMART, SUPER, ECO, QUIET oder ON/OFF, um den RUHE-Modus zu beenden.

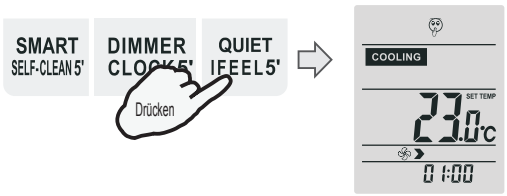

Timer-Modus

Es ist praktisch, den Timer mit ON TIMER-Tasten einzustellen, wenn Sie am Morgen ausgehen, um eine angenehme Raumtemperatur der Zeit, wenn Sie nach Hause kommen, zu erreichen. Sie können auch in der Nacht Timer Off einstellen, um einen guten Schlaf zu genießen.

◆ *Wie wird ON TIMER eingestellt?*

1. Drücken Sie die Taste ON/OFF TIMER .

   Ergebnis: “12:00 ON”blinkt auf dem LCD

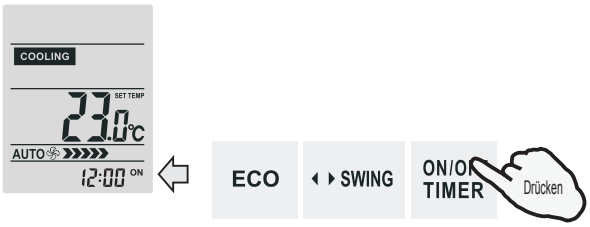

2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼

   Ergebnis: Einmal steigert oder verringert die Zeiteinstellung um 1 Minute
   Mit einundeinhalbe Sekunde steigert oder verringert die Zeiteinstellung um 10 Minute
   Für eine längere Zeit steigert oder verringert die Zeit um 1 Stunde.

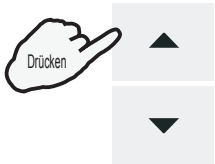

3. Wenn die gewünschte Zeit auf dem LCD angezeigt wird, drücken Sie die ON TIMER-Taste und bestätigen Sie es.

   Ergebnis: Ein "Beep" ist zu hören.
   "ON" hört auf zu blinken.
   Die TIMER-Anzeige am Innengerät leuchtet auf (bei einigen Modellen nicht möglich).

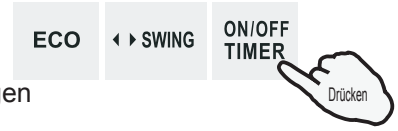

4. Nach die eingestellte Timer für 5 Sekunden angezeigt wird, wird die Uhr auf dem LCD der Fernbedienung statt der eingestellten Timer angezeigt.

◆ *Wie kann man ON TIMER abbrechen?*

Drücken Sie die Taste ON/OFF TIMER .

Ergebnis: Ein "Beep" ist zu hören und die Anzeige verschwindet, die ON TIMER Moduswurde abgebrochen.

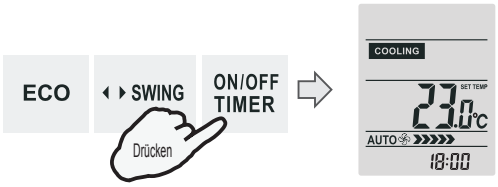

Hinweis: ***Es ist ähnlich wie beim Einstellen des OFF TIMER. Sie können das Gerät zum gewünschten Zeitpunkt automatisch ausschalten lassen.***
Der Unterschied besteht darin, dass Sie die Taste ON/OFF TIMER etwa 5 Sekunden lang drücken müssen, um den OFF TIMER zu starten oder zu beenden.

ECO Modus

In diesem Modus wird die Klimaanlage Ihnen Energiesparleistung durch geringerem Betriebs Strom bringen.

- ***Die ECO-Taste ist im SUPER- und SMART-Modus unwirksam.***
- ***Drücken sie die Tasten ON/OFF, MODE, ▼, ▲ , FAN SPEED, SLEEP, QUIET, um den ECO-Modus zu beenden.***
- ***Halten Sie die Tasten „QUIET“ und „ECO“ gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, wechselt der Modus zwischen nur Kühlen und Kühlen & Heizen.***

Bedienungsanleitung

Ich fühle Modus

Der Temperatursensor in der Fernbedienung ist aktiviert. Es kann seine Umgebungstemperatur empfinden und das Signal wieder an das Gerät übertragen, das Gerät kann die Temperatur einstellen, um maximalen Komfort zu bieten.

◆ *Wie kann man Ich fühle Modus abbrechen ?*

Drücken Sie die Taste the QUIET IFEEL5' für ca.5 Sekunden einmal.

Ergebnis: Das Sendesignal im Display verschwindet, wird die Funktion Ich fühle ausgeschaltet werden.

Hinweis:
Die Standardeinstellung ist Ich Fühle aktiviert.

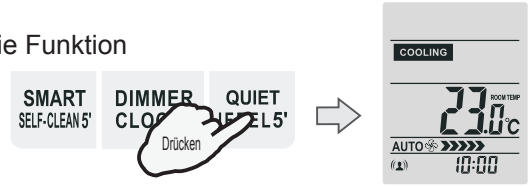

◆ *Wie wird Ich Fühle Modus eingestellt?*

Drücken Sie die QUIET IFEEL5' Taste für ca. 5 Sekunden erneut.

Ergebnis: Ich Fühle Funktion wird eingeschaltet.

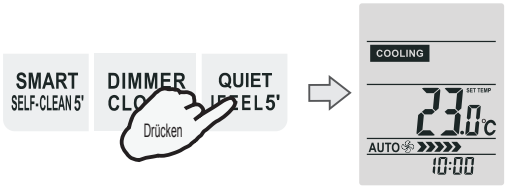

DIMMER-Taste

◆ Wie Sie das Dimmer einstellen?

Drücken Sie die DIMMER-Taste, um das Licht und die Anzeige in der Einheit auszuschalten.

Hinweis:
Wenn das Licht nicht leuchtet, wird Empfangssignal auf dem Licht wieder einschalten.

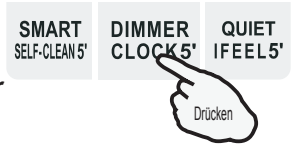

UHR Taste

◆ *Wie wird die aktuelle Zeit*

1. Drücken Sie die Taste DIMMER CLOCK5' einmal für ca.5 Sekunden.

   Ergebnis: Die Uhrzeit blinkt auf dem LCD

2. Drücken Sie ▲ und ▼ Taste

   Ergebnis: Einmal steigert oder verringert die Zeiteinstellung um 1 Minute. Mit eineinhalb Sekunden steigert oder verringert die Zeiteinstellung um 10 Minuten.
   Für eine längere Zeit steigert oder verringert die Zeit 1 Stunde.

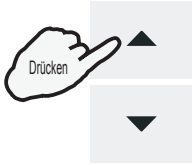

3. Drücken Sie erneut die Taste DIMMER CLOCK5' .

   Ergebnis: Die Echtzeit wird eingestellt.

Betriebsanleitungen

SCHLAF-Modus

Der SCHLAF-Modus kann bei KÜHLUNG-, HEIZUNG- oder TROCKEN-Modus eingestellt werden. Diese Funktion liefert Ihnen eine komfortable Schlafummgebung.

- Nach 8 Stunden Betrieb wird der Betrieb des Gerätes automatisch
- unterbrochen. DieLüftergeschwindigkeit wird automatisch bei niedriger Geschwindigkeit eingestellt.

◆ *Wie kann man den SCHLAF-Modus einstellen?*

Drücken Sie die Taste SLEEP

Ergebnis: Die SCHLAF-Funktion wird gestartet.

SCHLAF-Modus

- Die eingestellte Temperatur wird höchstens um 2℃(2°F) steigen, wenn das Gerät im Kühlung-Modus für 2 Stunden konstant arbeitet, dann hält sie stabil.
- Die eingestellte Temperatur wird höchstens um 2℃(2°F) verringert, wenn das Gerät im Heizung - Modus für 2 Stunden konstant arbeitet, dann hält sie stabil.

Hinweis: Wenn die Raumtemperatur im Kühlmodus 26 °C (79 °F) oder mehr beträgt, ändert sich die eingestellte Temperatur nicht.
Hinweis: Der Schlafmodus ist NICHT verfügbar für den `Smart´-Modus und den `Nur-Lüftung´-Modus.
Hinweis: Die Heizung ist nicht verfügbar für die Kühlung-Nur- Klimaanlage.

◆ *Wie kann man den SCHLAF-Modus abbrechen?*

Drücken Sie die Taste SUPER, SMART, MODE, SLEEP, ON / OFF, ECO oder FAN SPEED

Ergebnis: Die Anzeige wird auf den ursprünglichen Modus zurückkehren.
Der SUPER-Modus ist abgebrochen

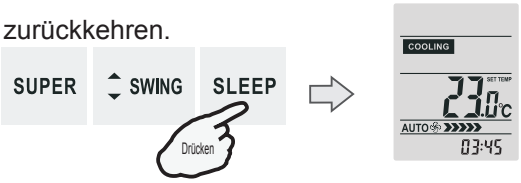

8 °C HEAT-Modus

◆ *Wie stellt man 8 °C HEAT ein?*

Bei Heizbetrieb drücken Sie die Tasten SWING und ▲ für 3 Sekunden, um den 8 °C HEAT-Modus zu starten.

Bei 8°C HEAT-Modus wird die Lüfterdrehzahl automatisch auf "AUTO" eingestellt.
Das Symbol 8° erscheint auf dem LCD.

Wenn Sie eine beliebige Taste außer ON/OFF TIMER, CLOCK, DIMMER, Ich fühle und SWING drücken, wird die 8°C HEAT-Funktion ausgeschaltet. Und das Symbol 8° verschwindet.

Hinweis :
Bei 8 ° C HEAT-Modus ist die Standardtemperatur auf 8 ℃ eingestellt. Der 8°C HEAT-Modus kann nur eingestellt werden, wenn das Klimagerät im Heizbetrieb arbeitet.

Drücken Sie sie zusammen für 3 Sekunden

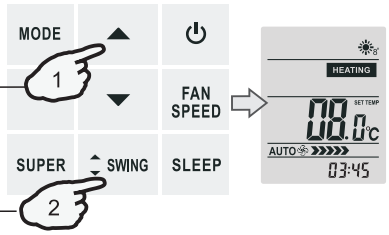

HI-NANO-Modus (optional)

Falls die Fernbedienung in einem beliebigen Modus eingeschaltet ist, können Sie den HI-NANO-Modus durch die Betätigung der HI-NANO-Taste ein- oder ausschalten, woraufhin das Symbol „ Hi “ auf der LCD-Anzeige erscheint oder verschwindet.

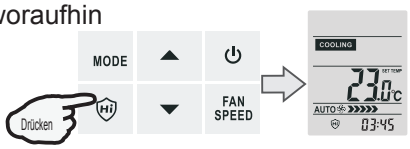

CLEAN-Modus (optional)

Befinden sich Klimaanlage und Fernbedienung im Standby-Modus und der Modus der Fernbedienung ist auf Kühlen oder Trocknen eingestellt, drücken Sie die „ SMART SELF-CLEAN 5' “ Taste für ca. 5 Sekunden, um den Reinigungsmodus aufzurufen, worauf diese Anzeige „ “ auf dem LCD erscheint.

- ***Drücken Sie ON/OFF, SMART oder MODE, um den Reinigungsmodus zu verlassen, und die Anzeige „ “ verschwindet.***
- ***Nachdem der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, kehrt das Klimagerät in den voreingestellten Modus Kühlen oder Trocknen zurück, während die Anzeige „ “ etwa 30 Minuten lang auf der Fernbedienung angezeigt wird***

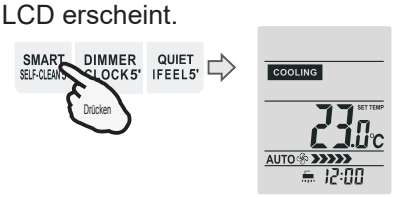

AN-/AUS-Taste (Leistungssteuerungsmodus) (optional)

Wenn Sie sich im Kühl-Modus befinden, drücken Sie die Taste ECO einmal für ca. 5 Sekunden, um den Leistungsregelungsmodus zu starten (der Lüfter läuft mit niedriger Geschwindigkeit). Drücken Sie diese Taste erneut für ca. 5 Sekunden, um ihn zu beenden.
Befindet sich das Gerät im Leistungssteuerungsmodus, drücken Sie die Taste " ECO " einmal und noch einmal
Ergebnis: Die Betriebsarten wurden der Reihe nach geändert:

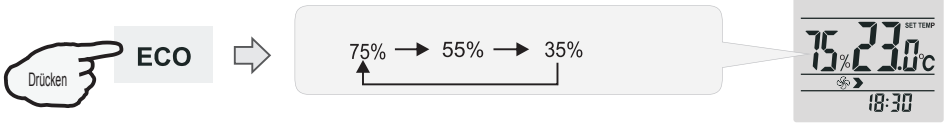

- ***Der Leistungssteuerungsmodus wirkt nicht im SUPER- odėr ECO-Modus.***
- ***Mit Ausnahme der Tasten für Swing, Dimmer, Ifeel, Timer und Lüfter können Sie durch Drücken der anderen Tasten den Leistungssteuerungsmodus verlassen, und die Anzeige „%“ wird ausgeblendet.***
- ***Beim Starten des Leistungssteuerungsmodus stellt sich der Ventilator automatisch auf niedrige Lüftungsgeschwindigkeit. Sie können die Lüftungsgeschwindigkeit jedoch durch Drücken der Fan-Taste ändern.***

Version No. 2339282-01